



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr
31435973

Version
1.1

Art. nr.
31435972



Stötfångarskydd



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Material


Benämning

Detaljnummer

Isopropanol

Maskeringstejp


Utrustning

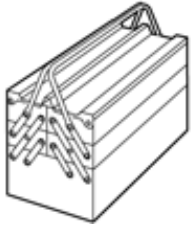

IMG-345497



IMG-397698

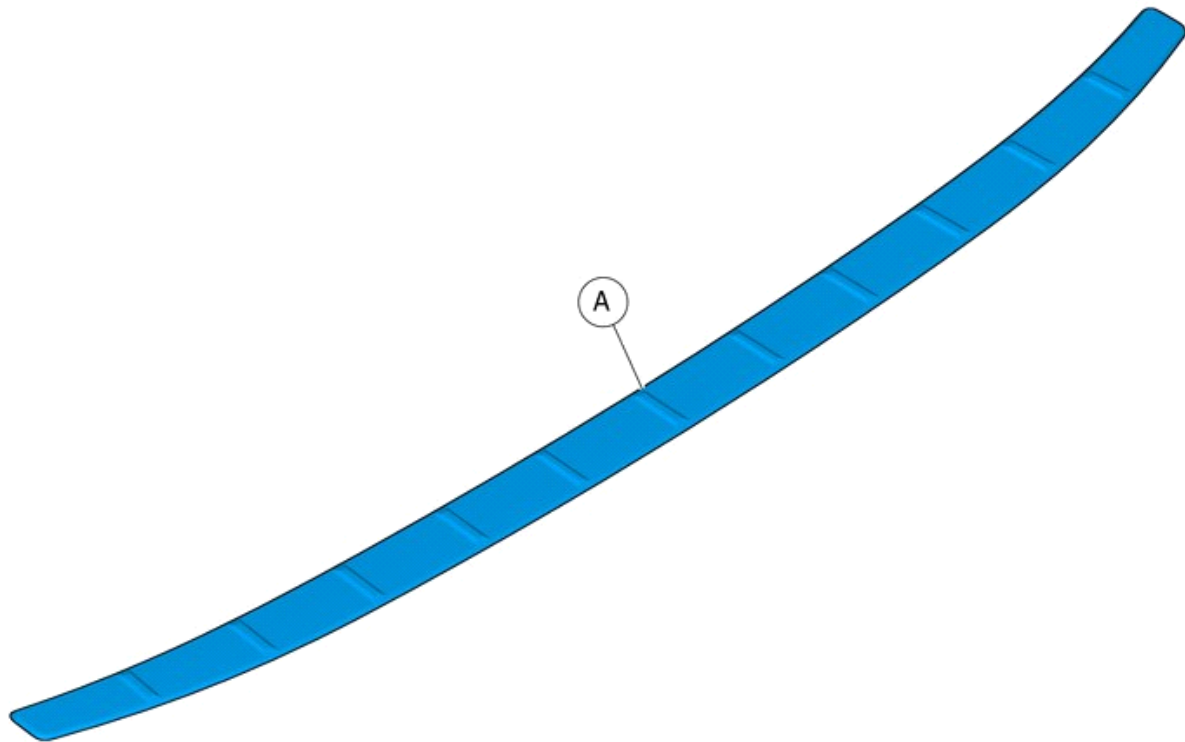

IMG-407105



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Information

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Förutsättningar


2

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

Efter montering får inte bilen tvättas på 48h

Färgers symbolik

3

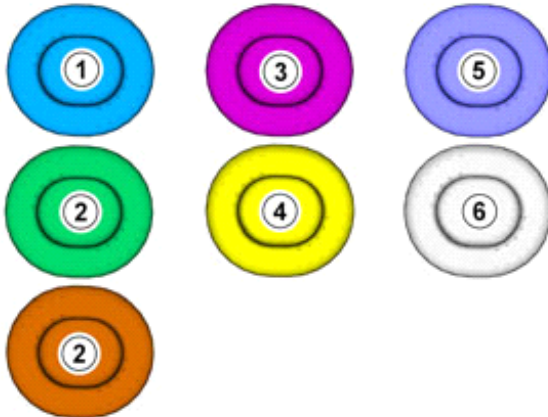

Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

IMG-363036

Förarbete



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4



Öppna bakluckan.

IMG-420155

5

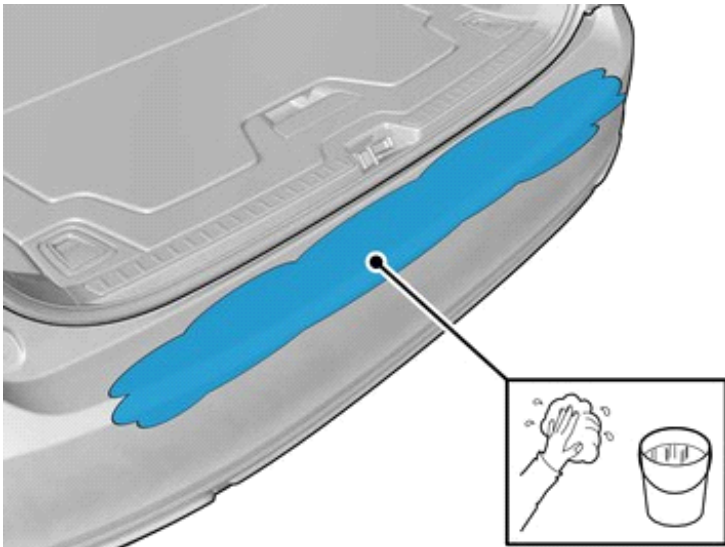

Rengör ytan.


IMG-412008



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

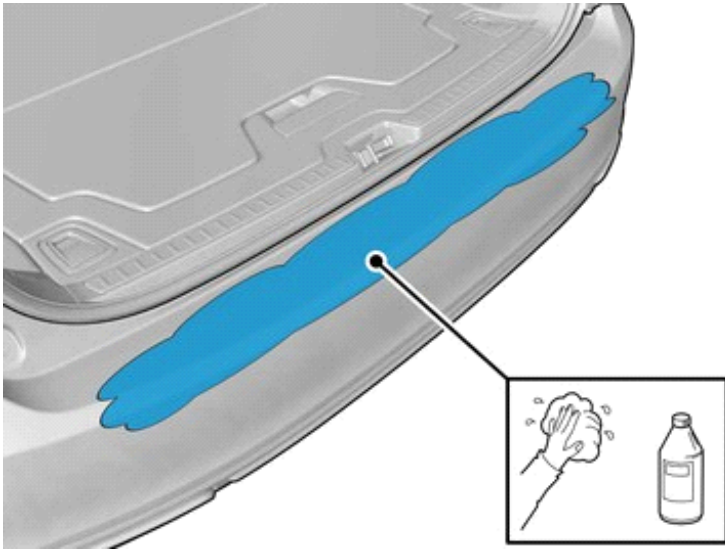

IMG-412005


Torka av

Använd: , Isopropanol

Låt torka.

Tillbehörsmontering

7

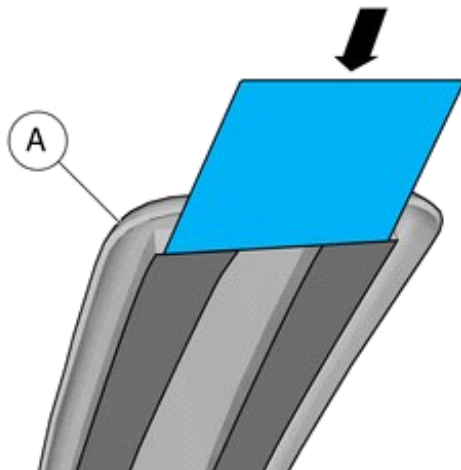

IMG-412021

Ta bort markerad detalj.




Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Vik fram skyddsfilmen

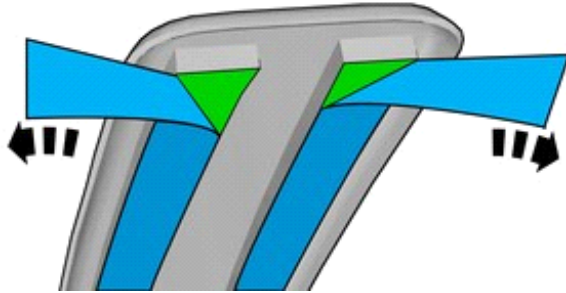

IMG-412293

9

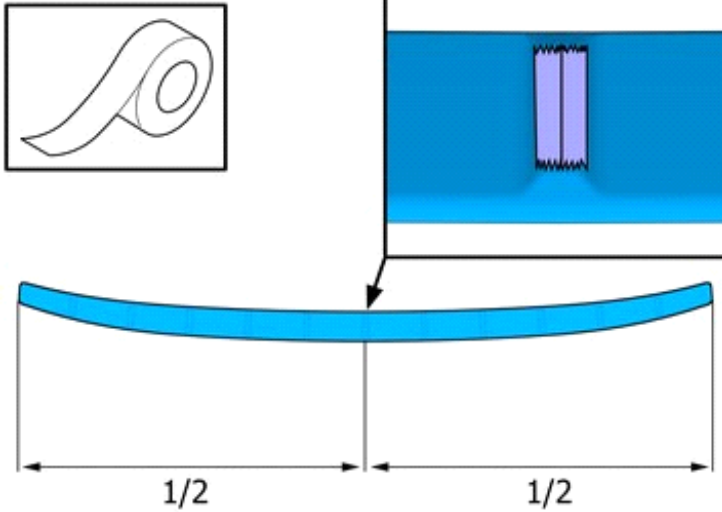


Använd lämplig tejp för att märka ut mitten.

IMG-432226




Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

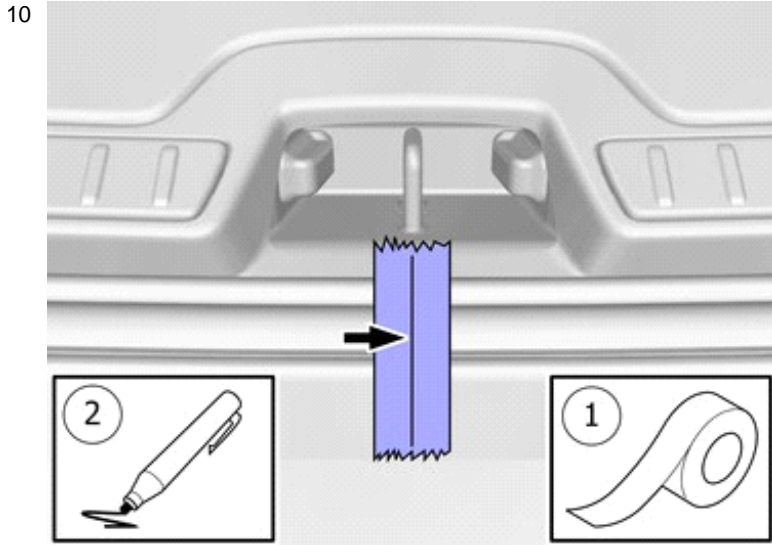

1. **Använd:** , Maskeringstejp
2. Markera i centrum.

IMG-412296

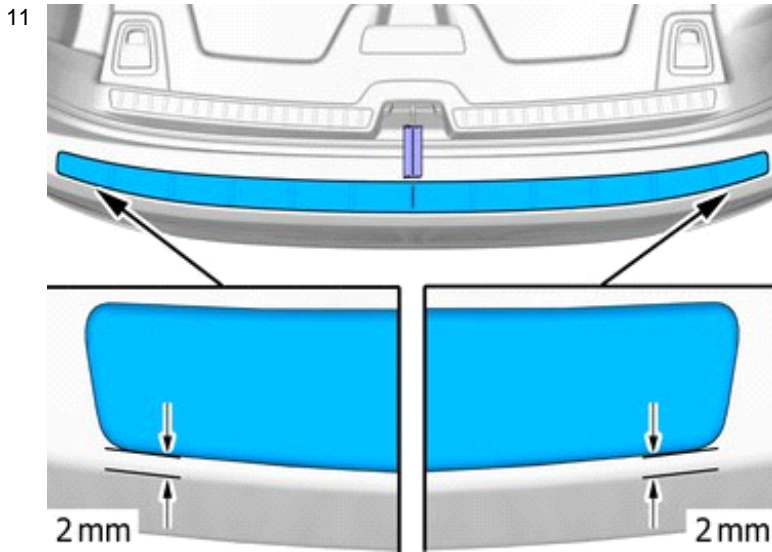

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Placera detaljen där bilden visar.

Mät

Använd: Skjutmått


IMG-412301



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

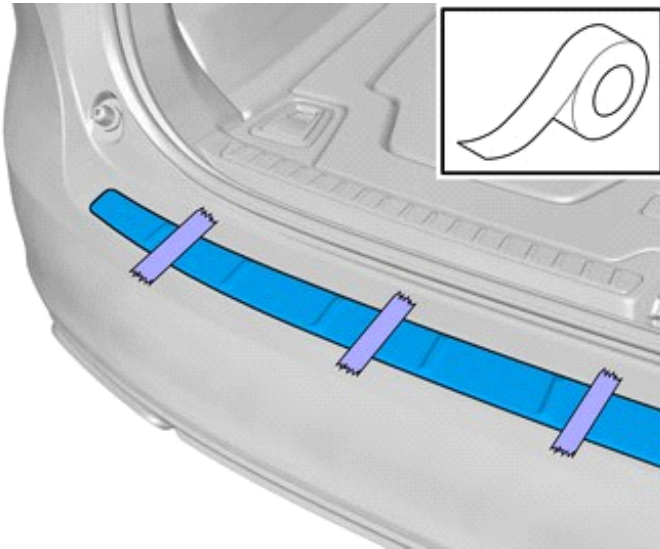


Obs!
Observera placeringen.

Fäst stötfångarskyddet enligt bild.

Använd: , Maskeringstejp

IMG-412376

13

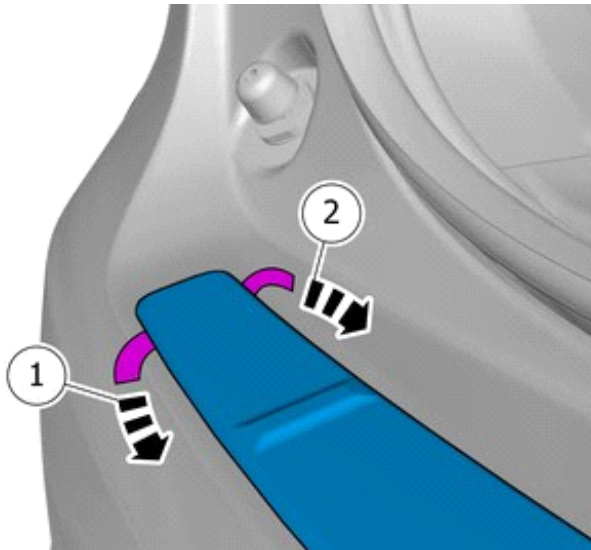

Obs!
Observera placeringen.

Ta bort skyddsfilmen.


IMG-432214



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

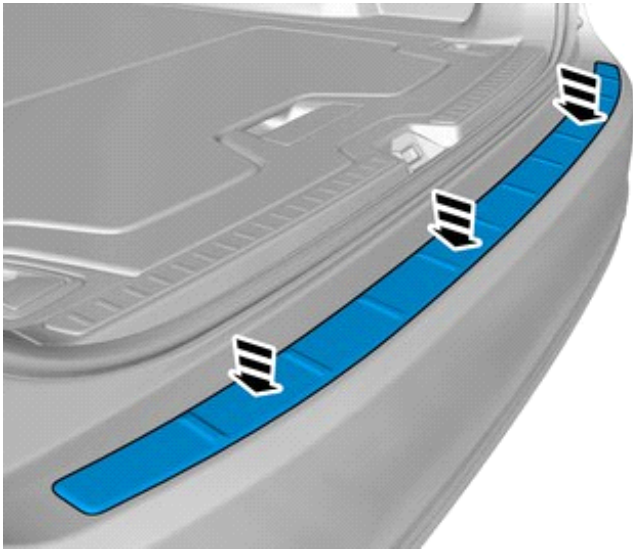

Tryck för hand fast stötfångarskyddet ordentligt mot stötfångarhöljet över hela ytan.

IMG-412391

15

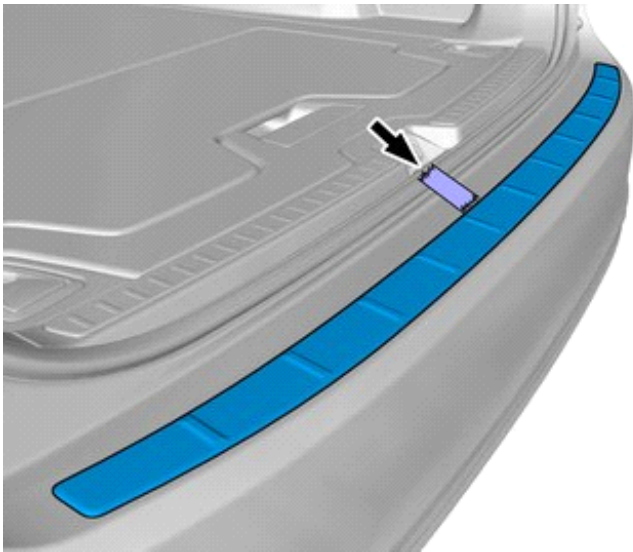

Ta bort tejpén.

IMG-432202