



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Anvisningsnr**  
31664637

**Version**  
1.0

**Art. nr.**  
31664635



## Stötfångarskydd




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Material

Benämning	Detaljnummer
Isopropanol	
Maskeringstejp	


## Utrustning

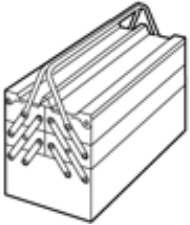

IMG-345497



IMG-397698

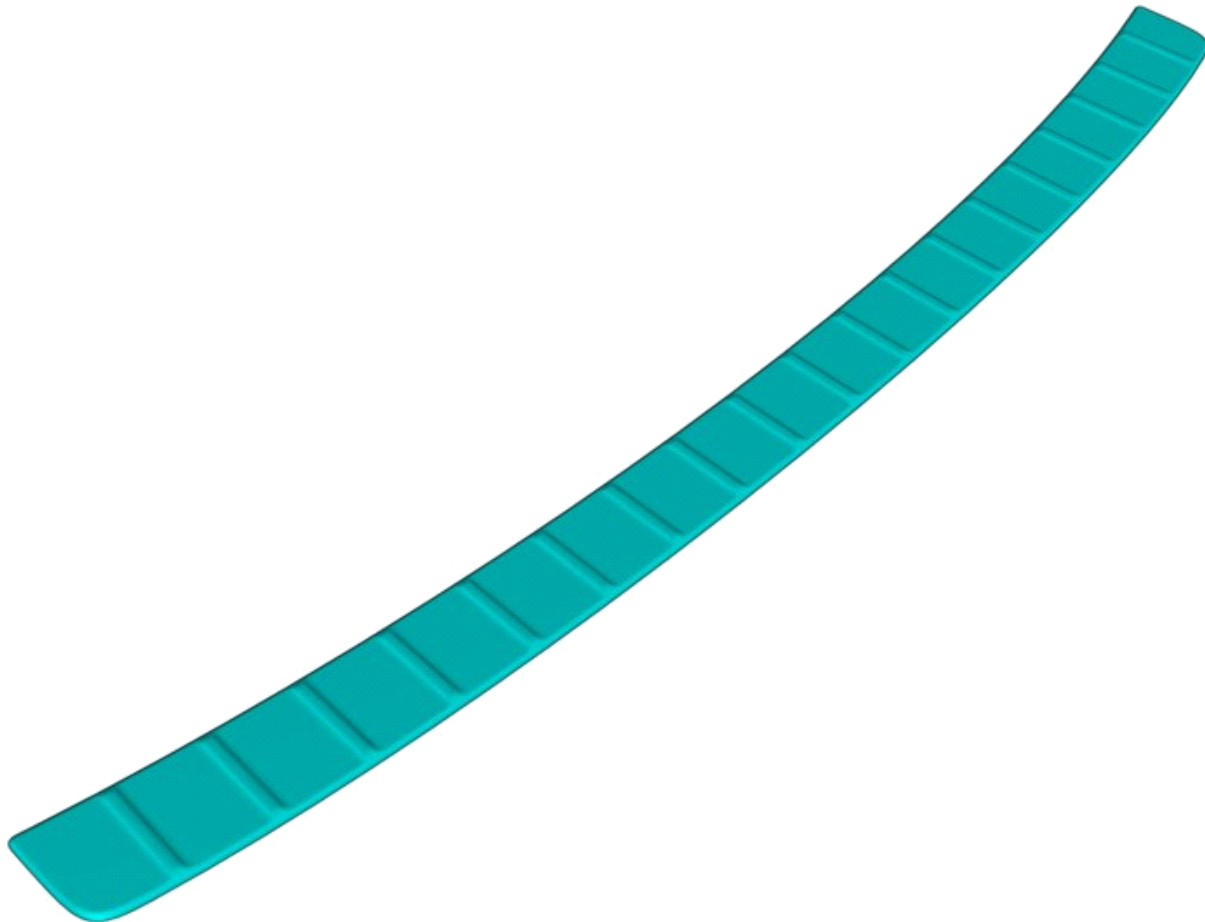

IMG-450887



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

---

## Information

---

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

---

## Förutsättningar

---

2



Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

Efter montering får inte bilen tvättas på 48h

IMG-400007

---

## Färgers symbolik


---



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

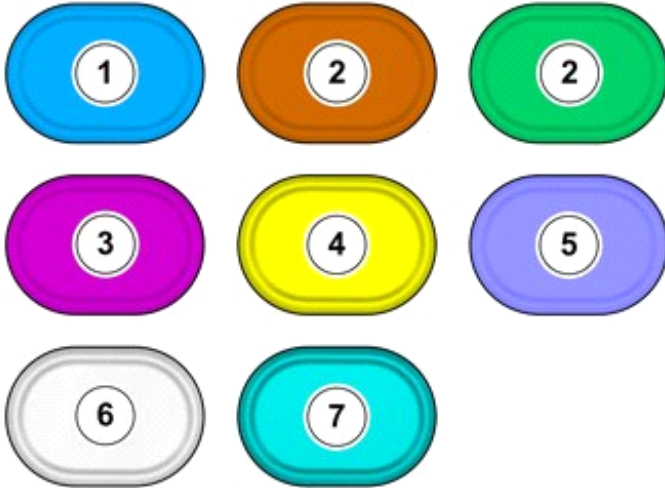

## Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.
7. Används för tillbehörsdetaljer.

IMG-400010

## Förarbete

4



Öppna bakluckan.

IMG-450821




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Rengör ytan.

IMG-450822

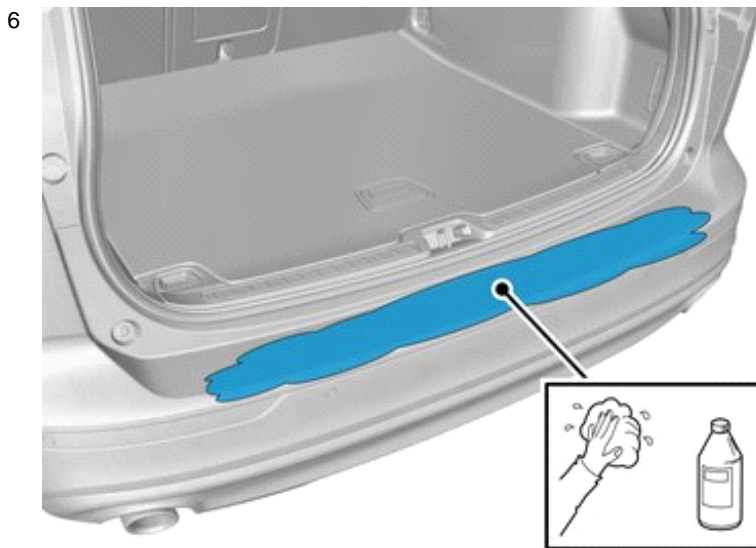

Torka av

**Använd:** , Isopropanol

Låt torka.


IMG-450823



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

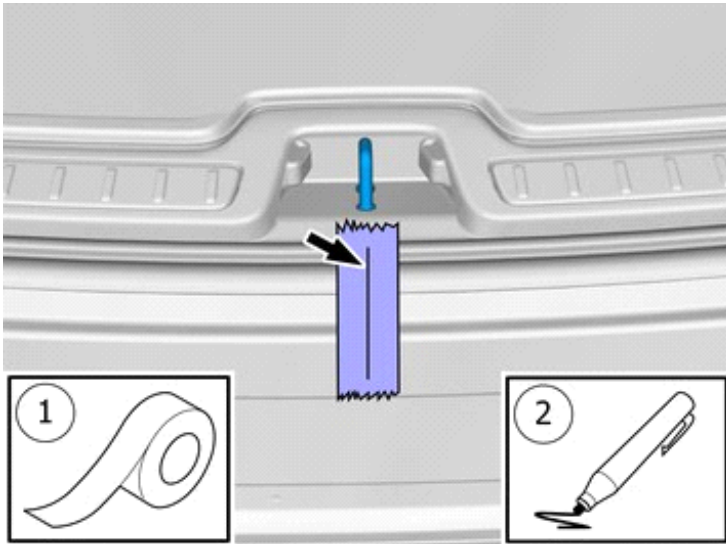


IMG-450835

1. **Använd:** Maskeringstejp
2. Markera i centrum.

## Tillbehörsmontering

8

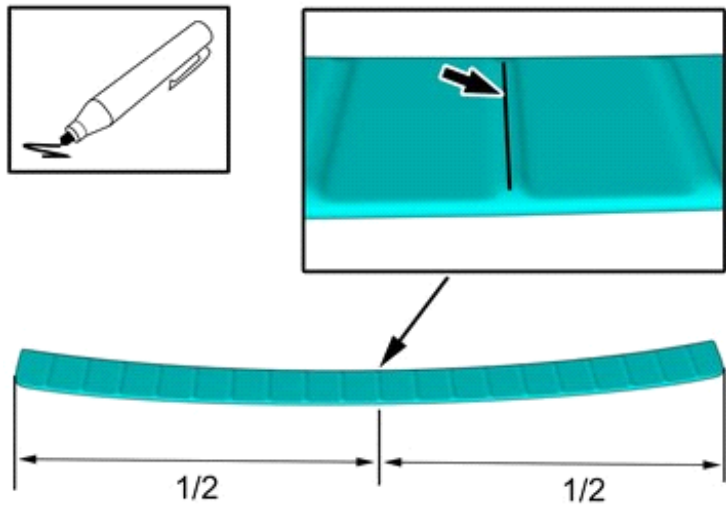

IMG-450875

Markera i centrum.




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

Vik fram skyddsfilmen

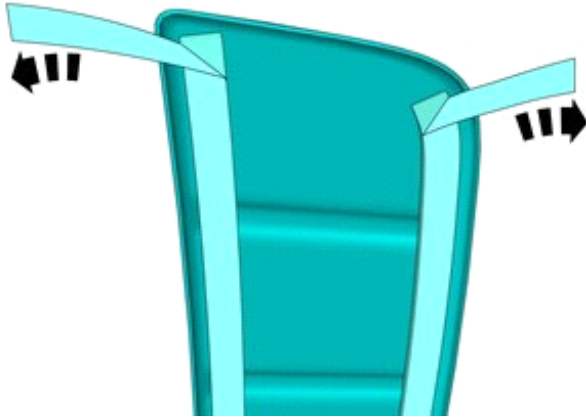

IMG-450910

10

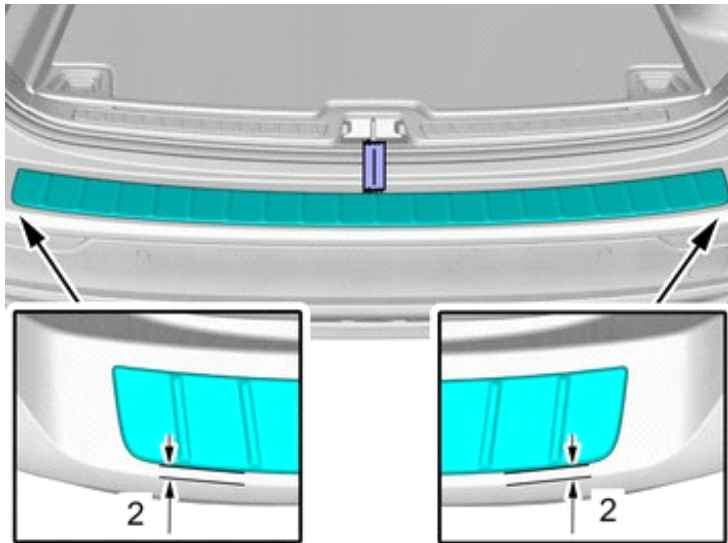

Placera detaljen där bilden visar.

Mät

**Använd:** Skjutmått


IMG-450880





# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

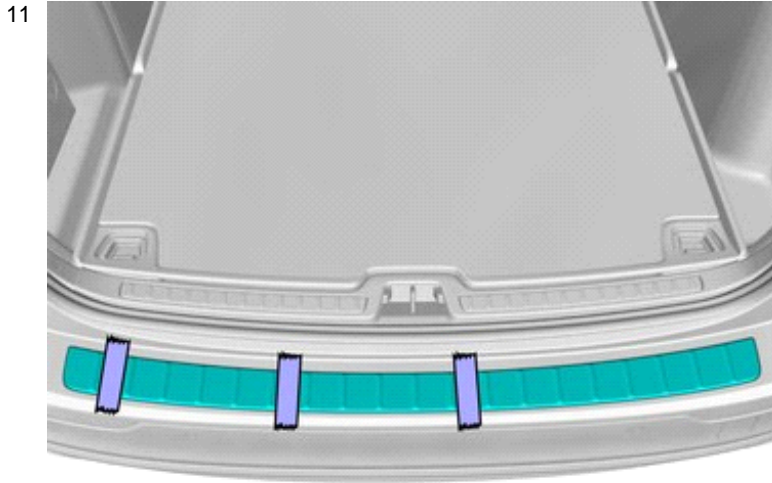

Fäst stötfångarskyddet enligt bild.

**Använd:** , Maskeringstejp

IMG-450882

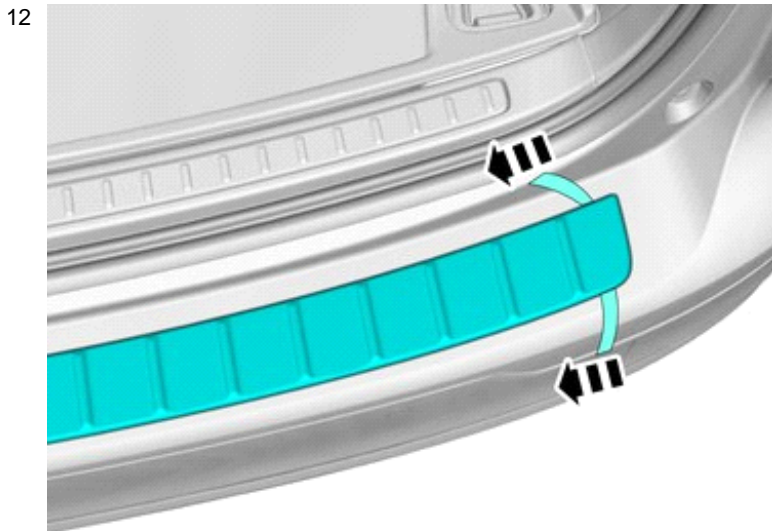


Ta bort skyddsfilmen.

IMG-450884



# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

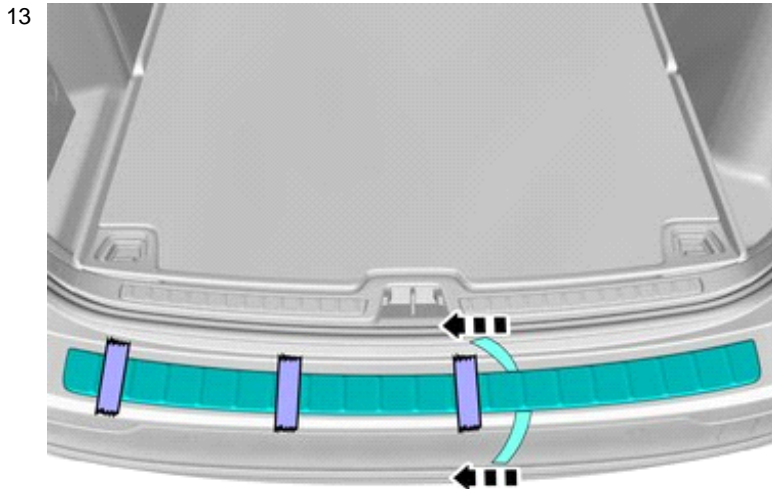

Ta bort tejp.

Dra bort resten av skyddsfolien samtidigt som stötfångarskyddet trycks fast.

IMG-450982

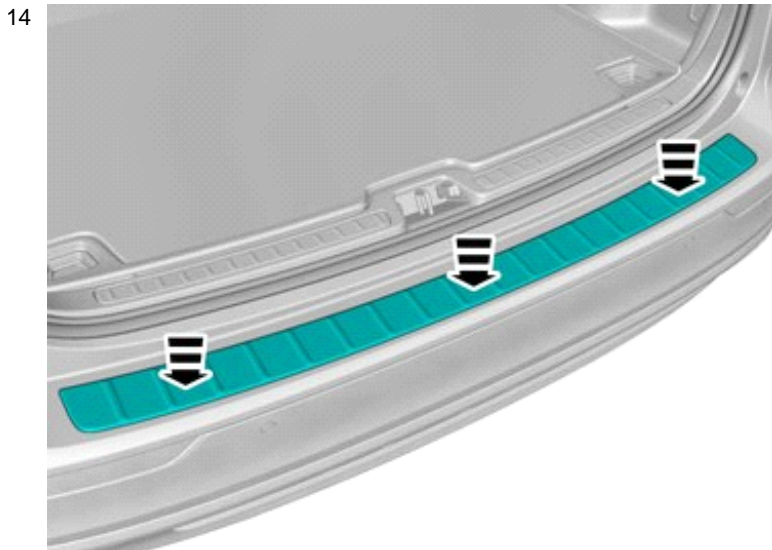

Tryck för hand fast stötfångarskyddet ordentligt mot stötfångarhöljet över hela ytan.


IMG-450885



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

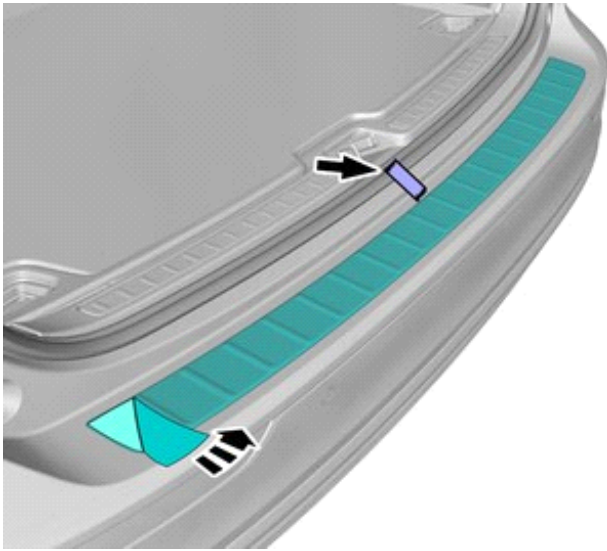

Ta bort tejpén.

Ta bort skyddsfilmen.

IMG-450934