



# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Anvisningsnr**  
32259321

**Version**  
1.1

**Art. nr.**  
32259319

## Batteriladdare

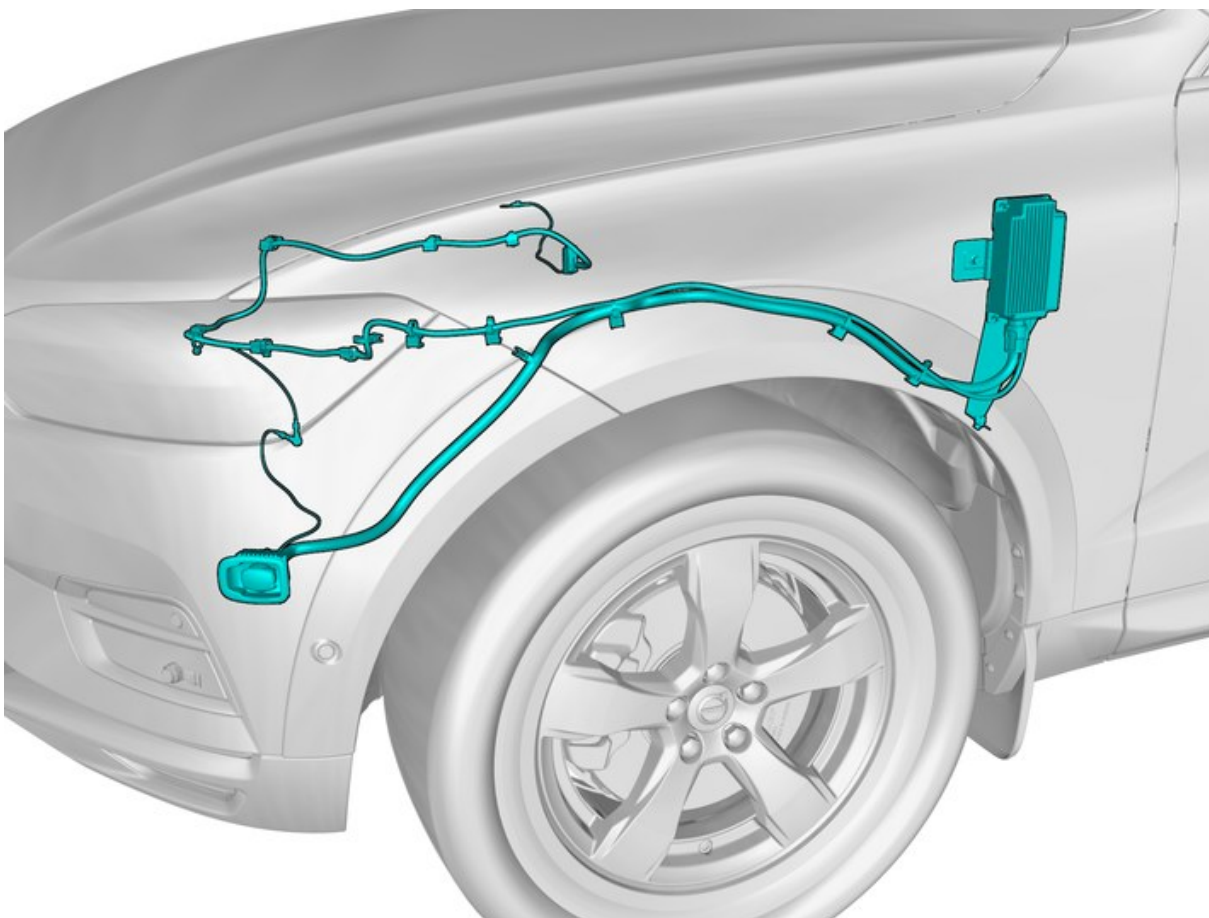

IMG-455961




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Material

| Benämning         | Detaljnummer |
|-------------------|--------------|
| Lågtemperaturfett | 1161427      |

## Utrustning

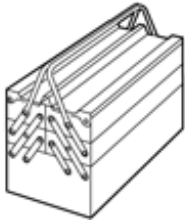


IMG-345497



IMG-239664


Nm  
lbf.ft

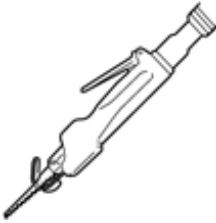

IMG-240693



IMG-431830

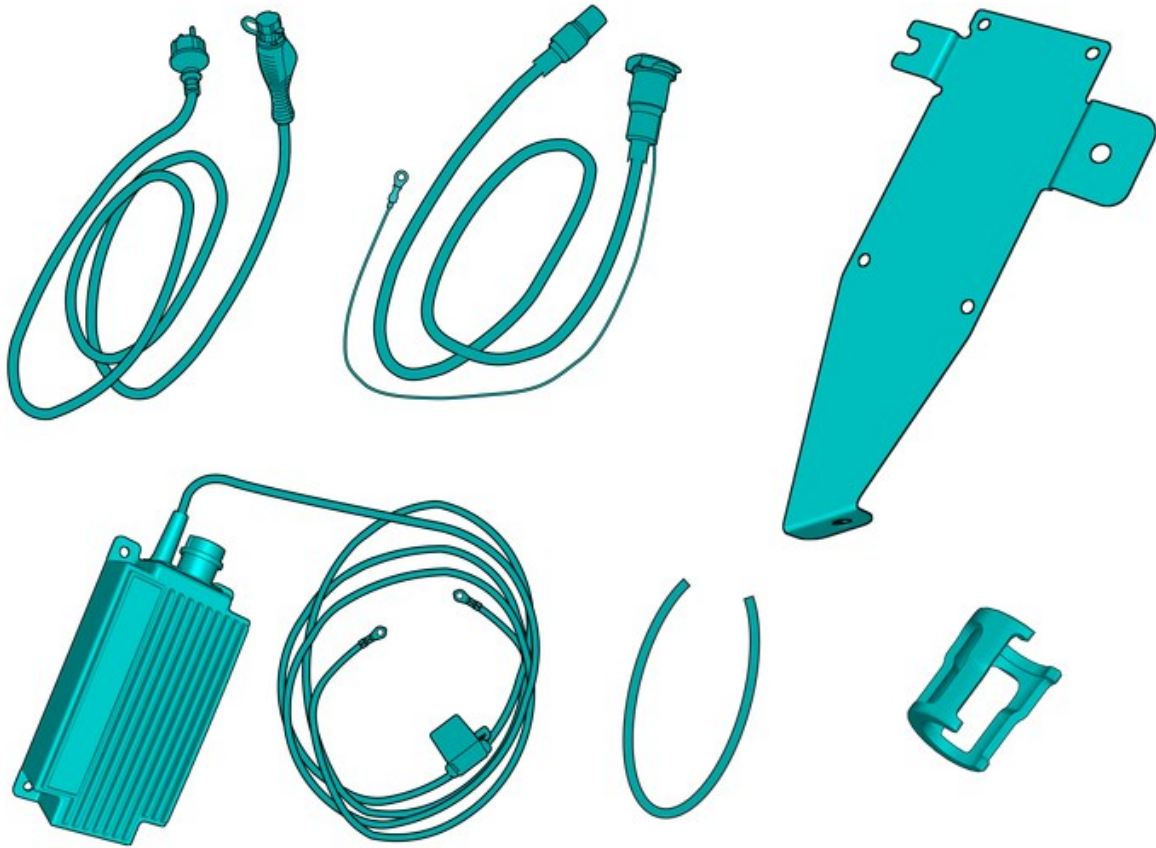


IMG-458326



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

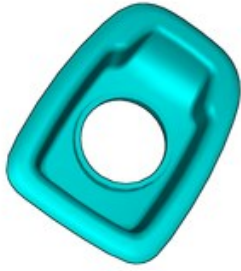

x3




x4



x5



x6

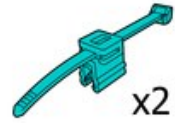

x2

IMG-459534



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Information

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.


Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

## Färgers symbolik

2

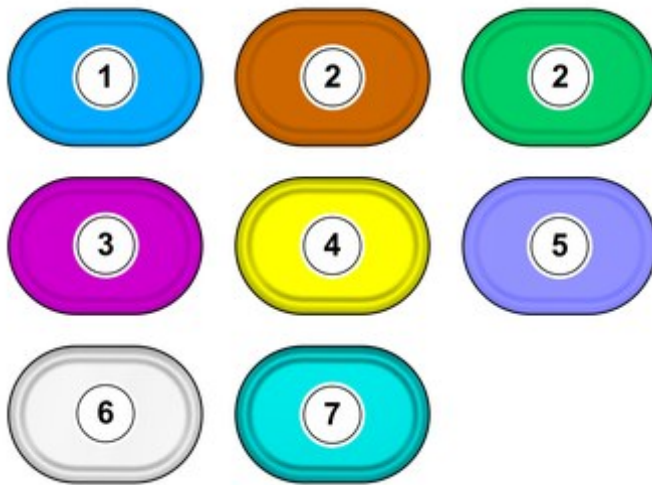

IMG-440436

1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.
7. Används för tillbehörsdetaljer.

## Frånkoppling av batteri



# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



IMG-426135

4

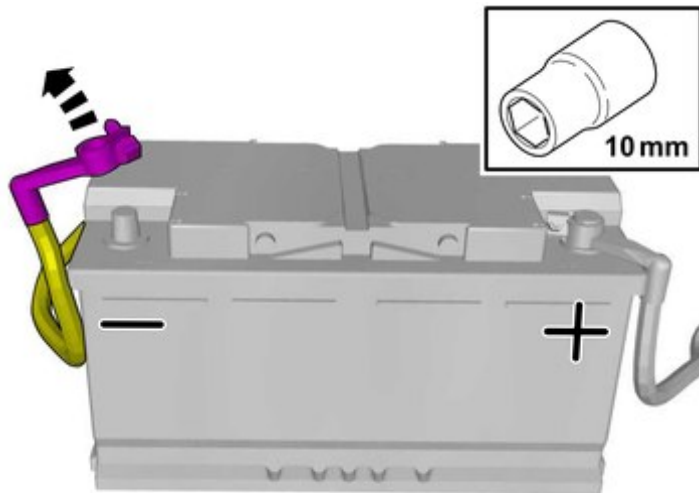

IMG-400002

Ta bort batteriets minusledning.

**Atdragningsmoment:** Batteriledning till batteri , 6 Nm


**Borttagning**



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

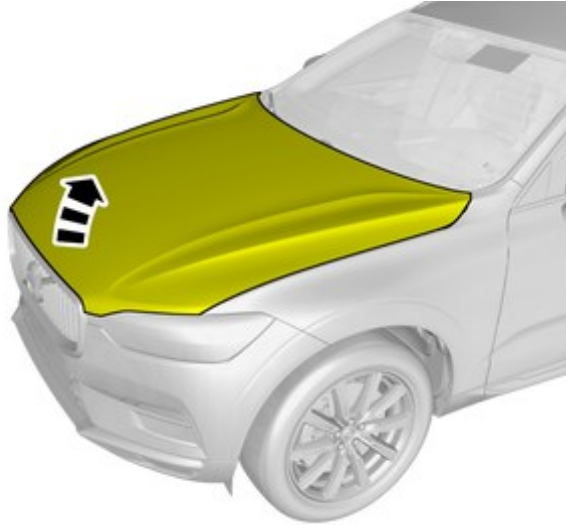

Öppna motorhuven.

IMG-430856

6

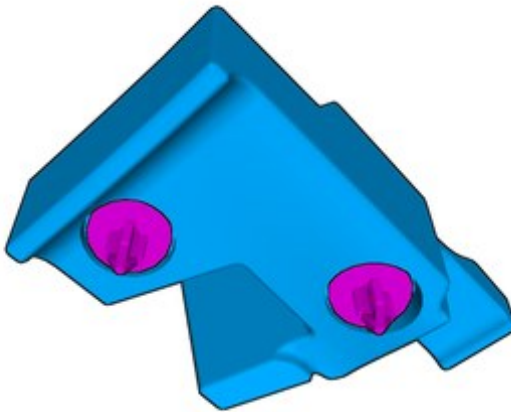

**Obs!**

Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

IMG-456025




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7


Ta bort markerad detalj.

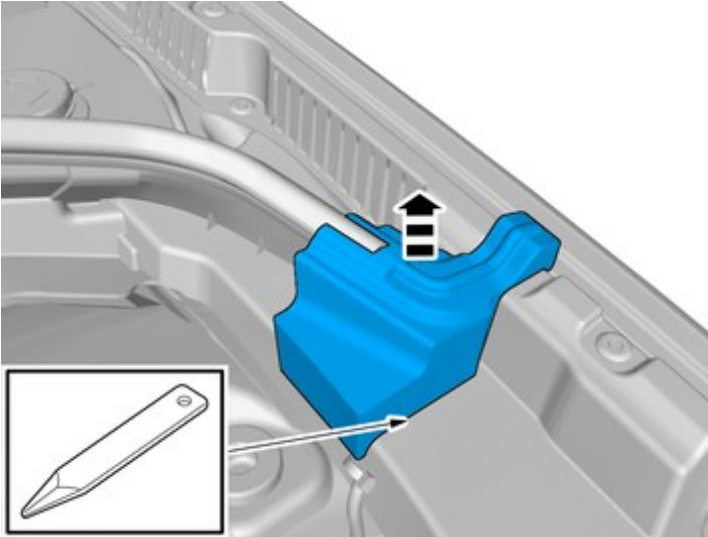

IMG-456026

8

Vik undan markerad detalj.

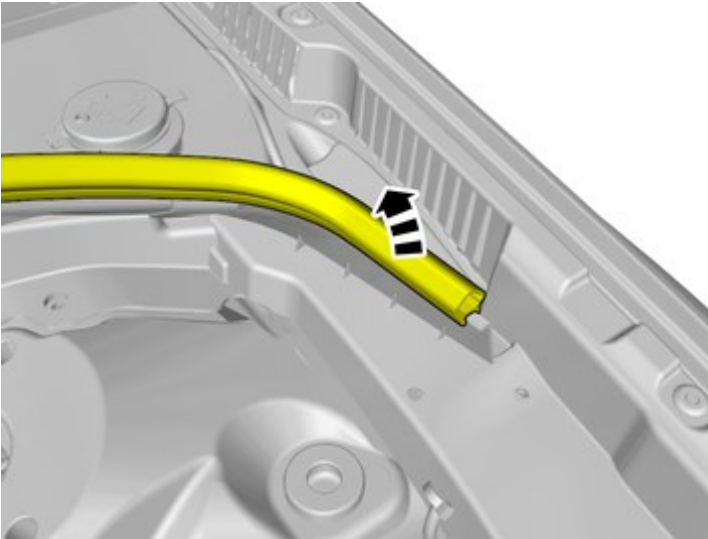

IMG-456027






# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

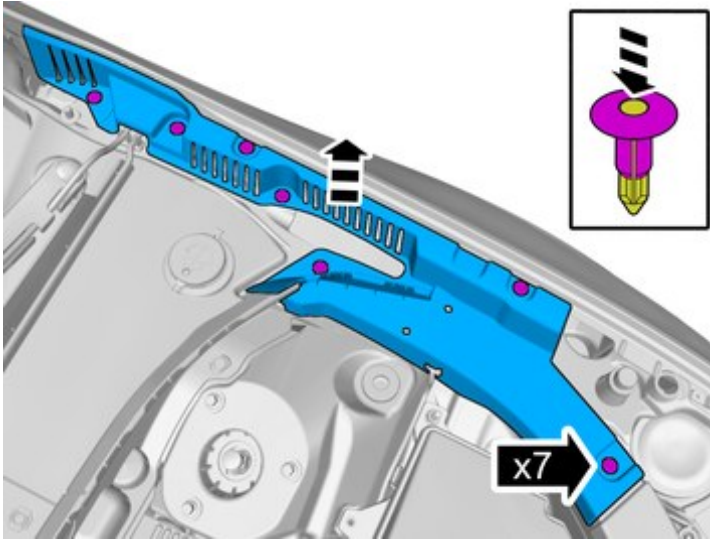


IMG-457305

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

10

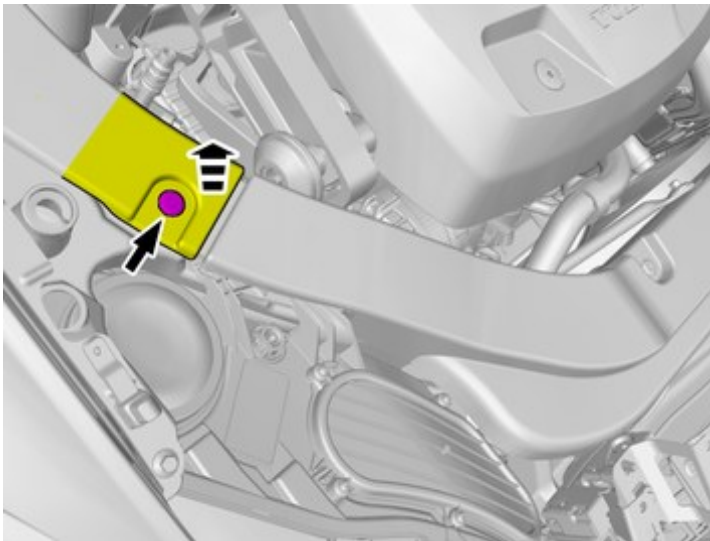

IMG-459941

Lyft upp markerad detalj






# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

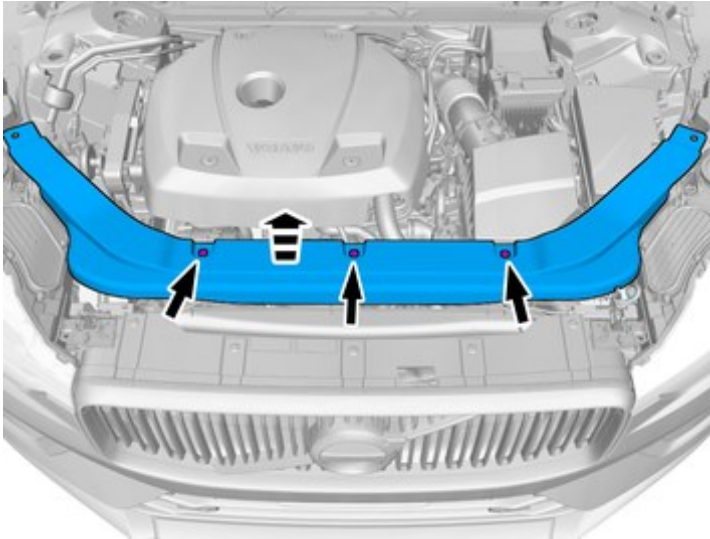


IMG-456216

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

12

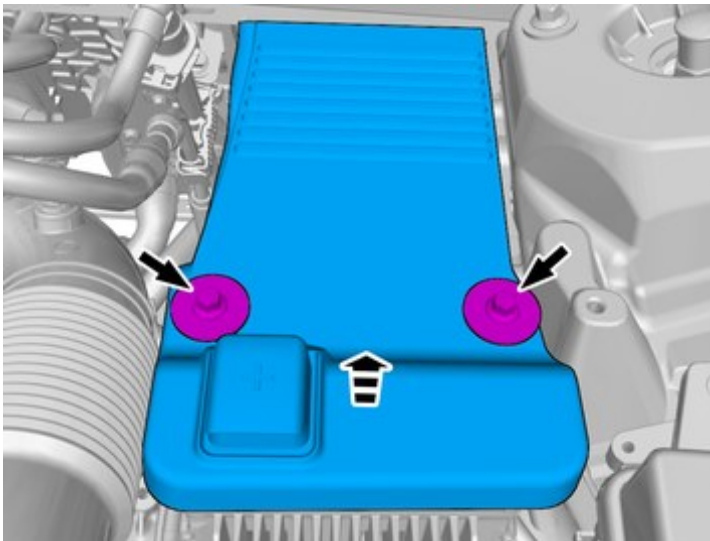

IMG-457360

Lossa skruvarna.


Ta bort markerad detalj.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


13

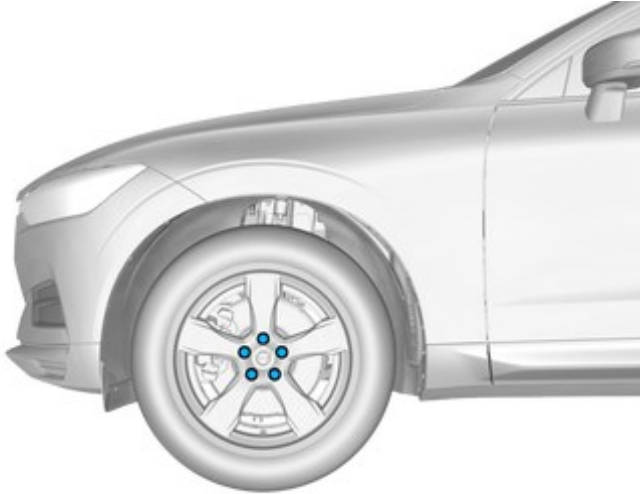

**Obs!**  
Orienteringsvy

IMG-459715

14

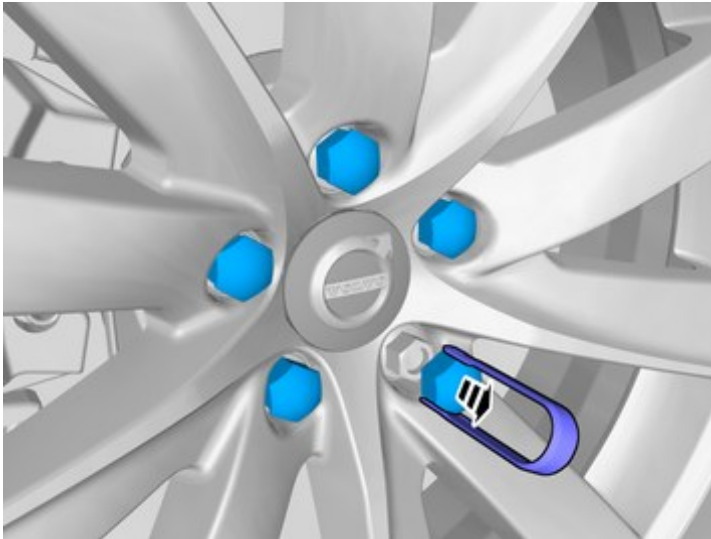

IMG-403425

Ta bort markerade detalj/detaljer.


**Använd:** Tång 31423632



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

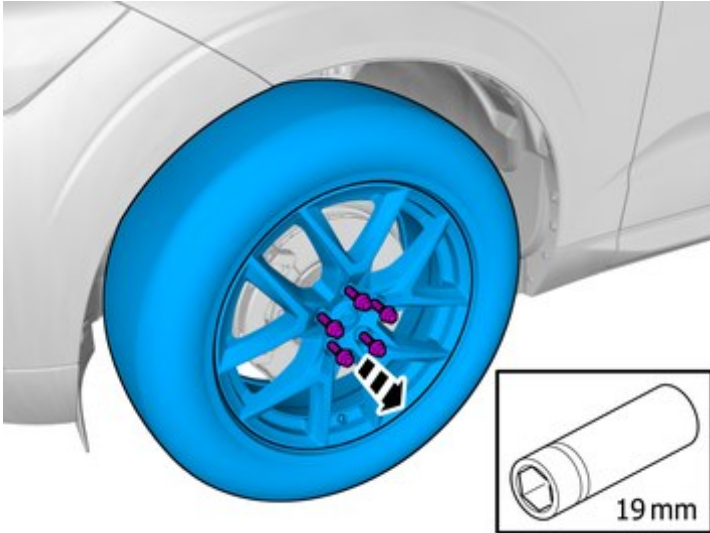


IMG-426018

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

16

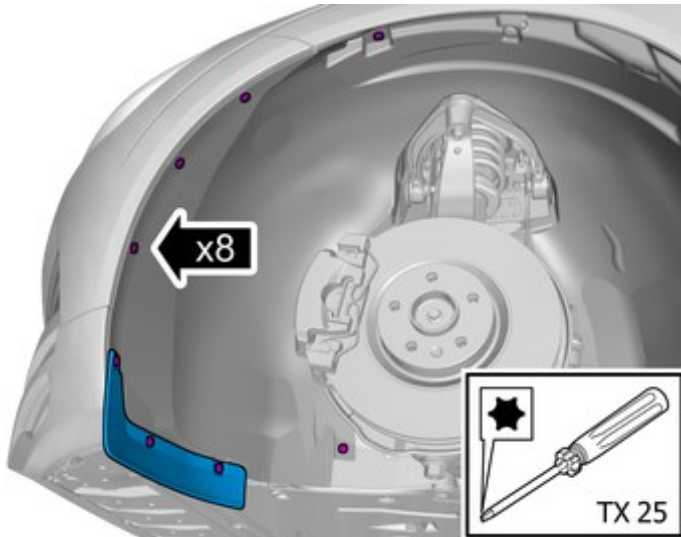

IMG-459717

Ta bort skruvarna.


Ta bort markerad detalj.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17

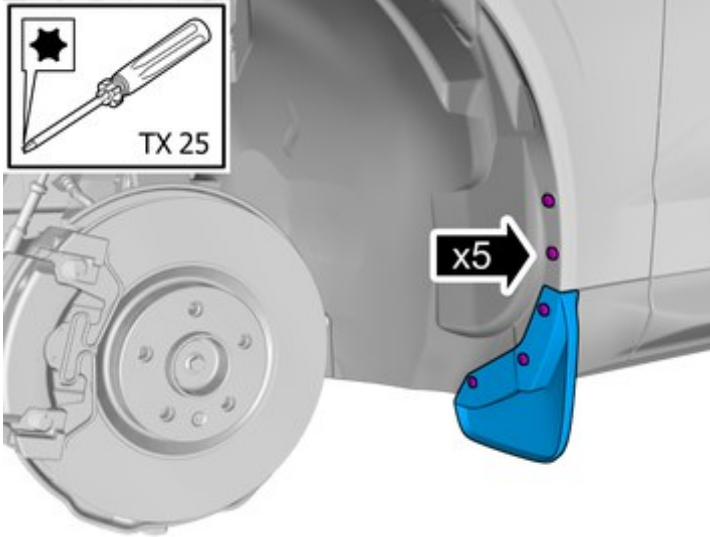


IMG-459719

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

18

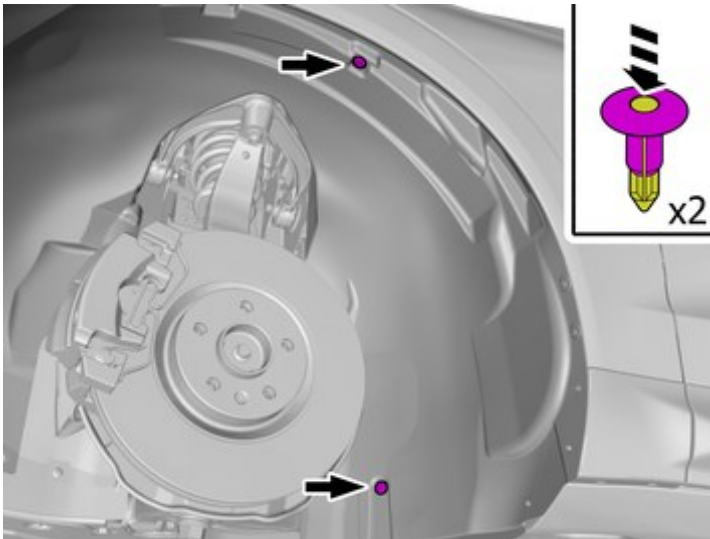

IMG-459720


Ta bort clipsen.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

19

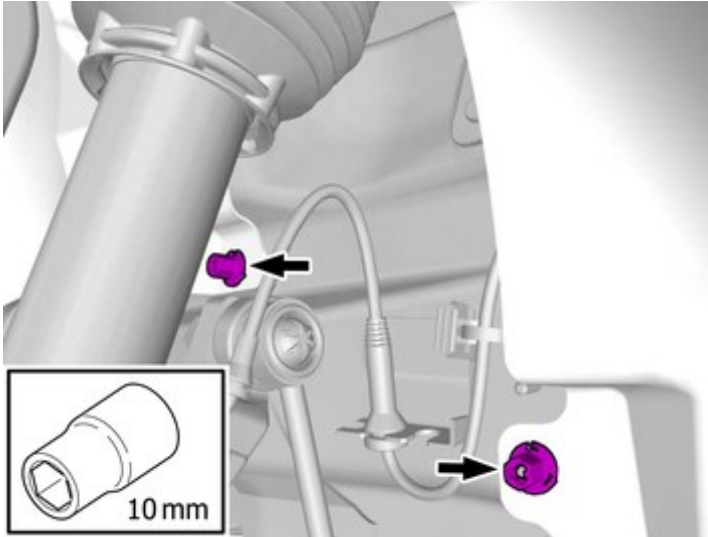


IMG-457295

Ta bort muttrarna.

**Fordon med luftfjädring**

20

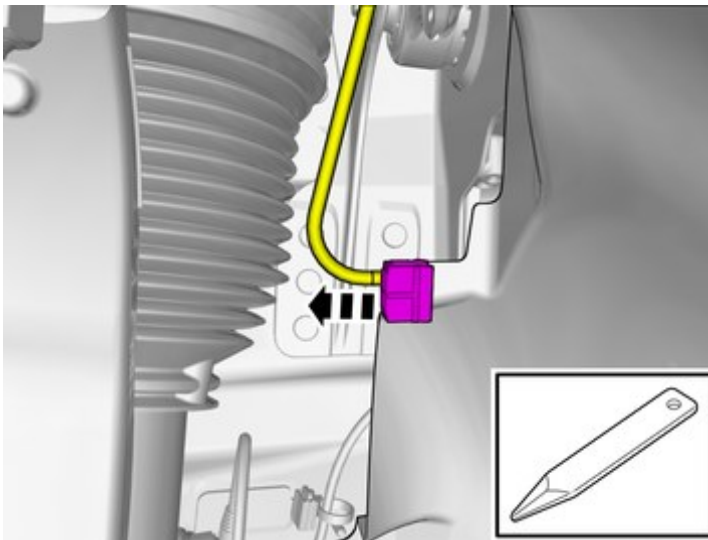

IMG-430818

Haka loss clipset/clipsen.


**Alla fordon**



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

21

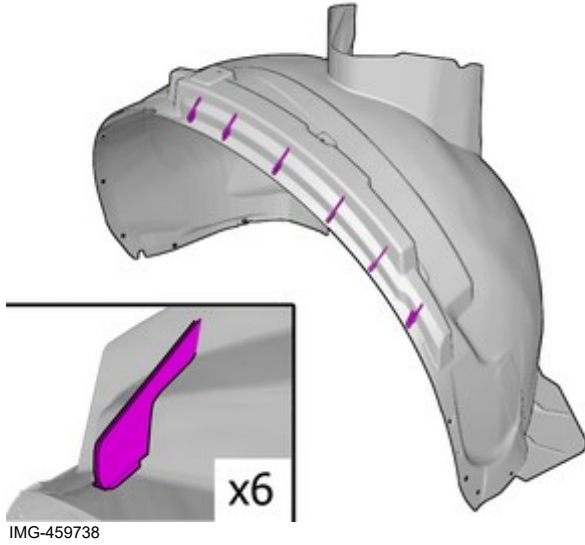


IMG-459738

**Obs!**

Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

22

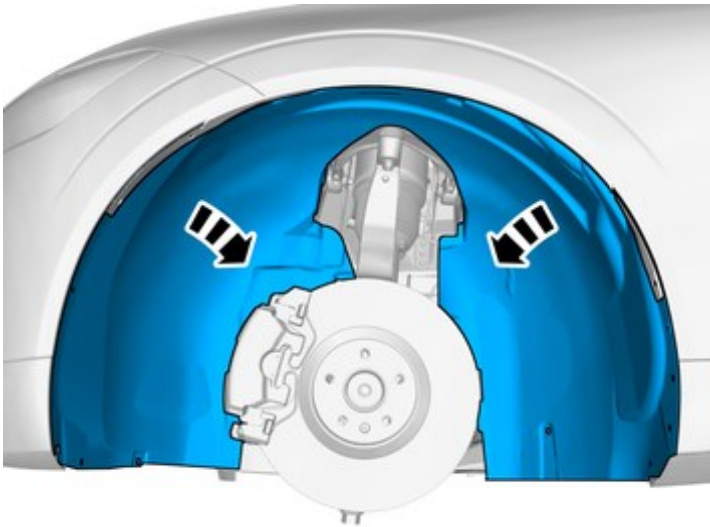

IMG-430845

Ta bort markerad detalj.


**Tillbehörsmontering**



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


23

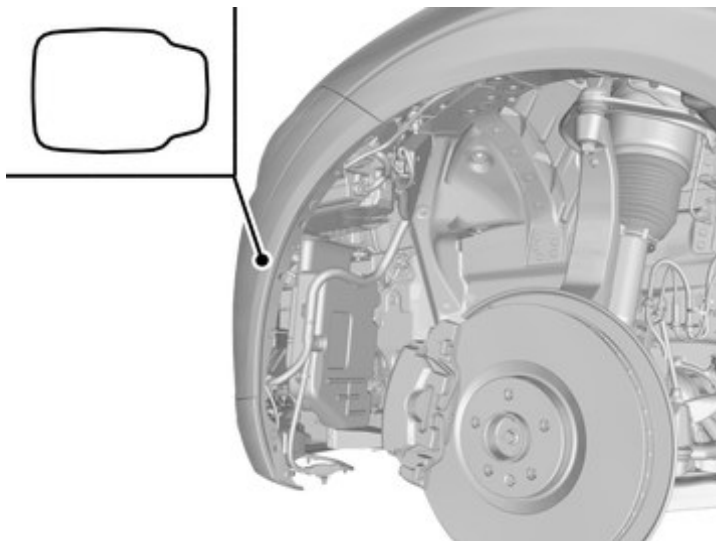

Lokalisera aktuell markering.

IMG-430741

24

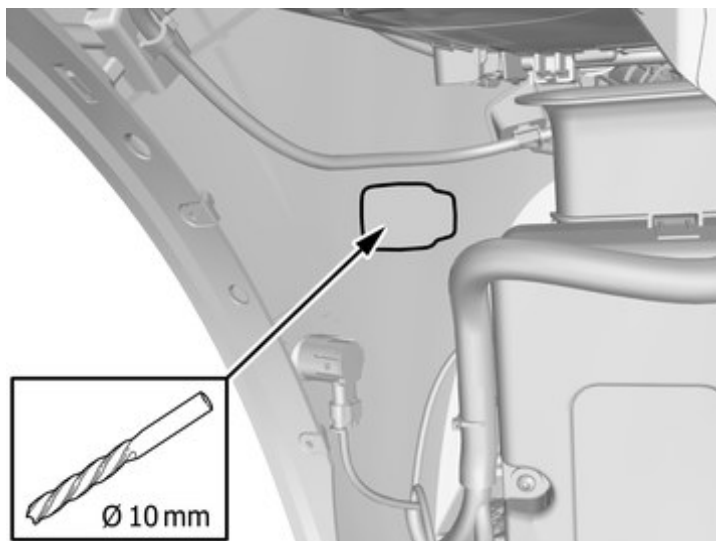

IMG-430742






# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


25

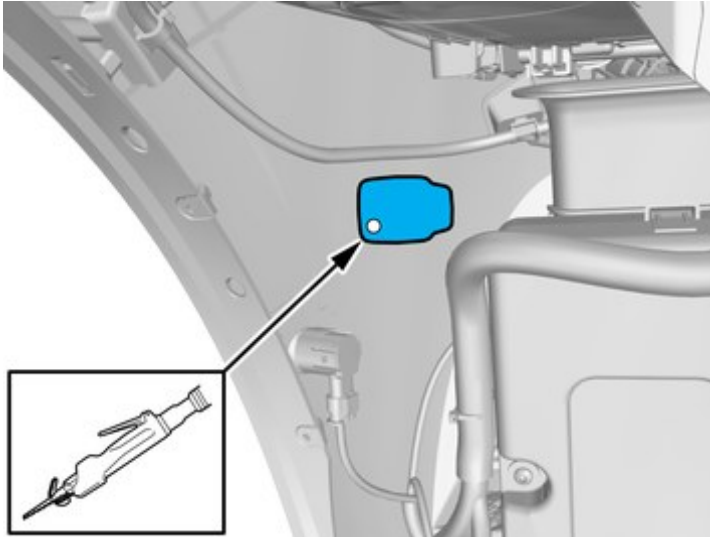

IMG-430740

**Använd:** Luftdriven sticksåg

26

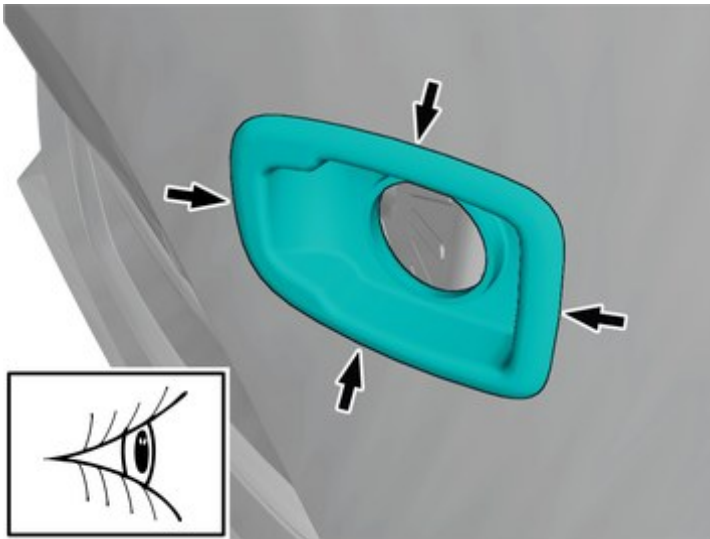

IMG-456272

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Kontrollera att detaljens fläns ligger an mot stötfångarhöljet.


Justera hålet med fil eller kniv vid behov.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


27

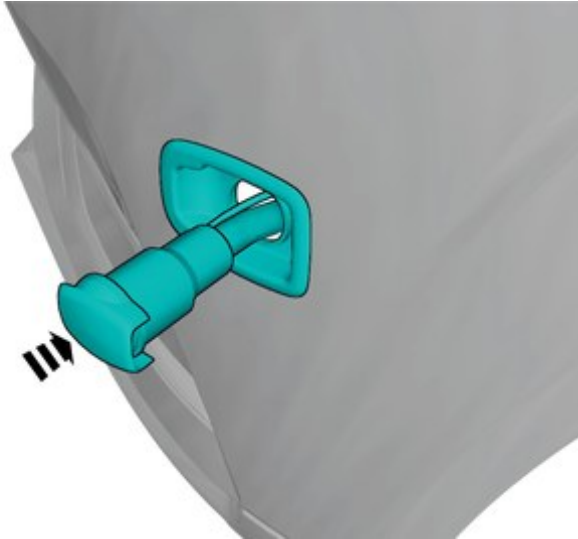

IMG-456274

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

28

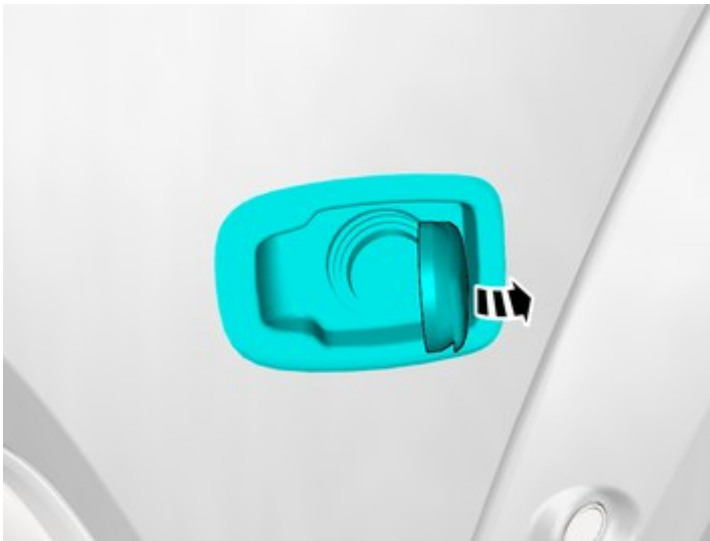

IMG-457303


**Obs!**  
Observera placeringen.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

29

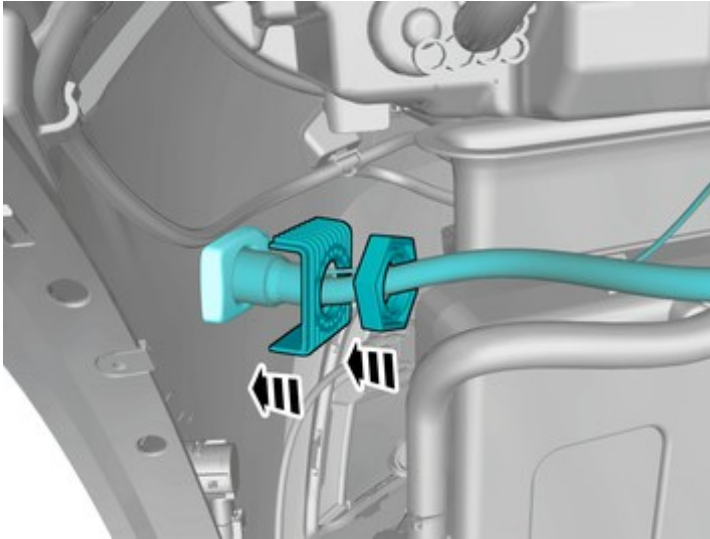


IMG-456301

**Obs!**

Dra inte åt muttern helt ännu.

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

30

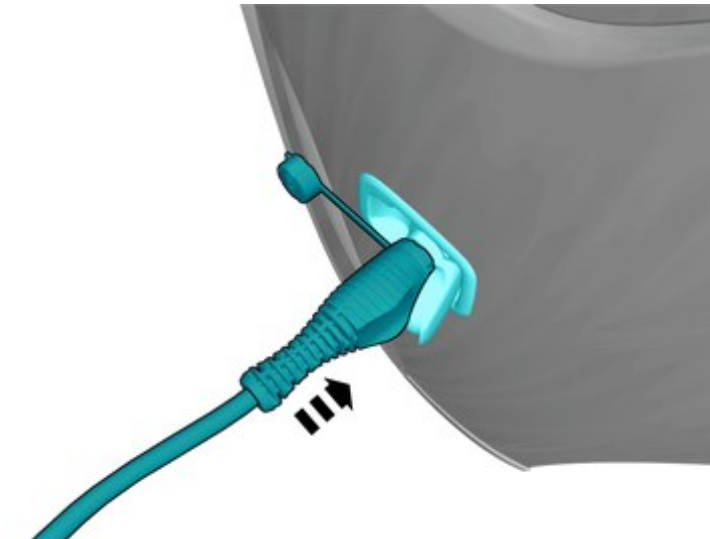

IMG-456305

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.


Denna används som mothåll.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

31

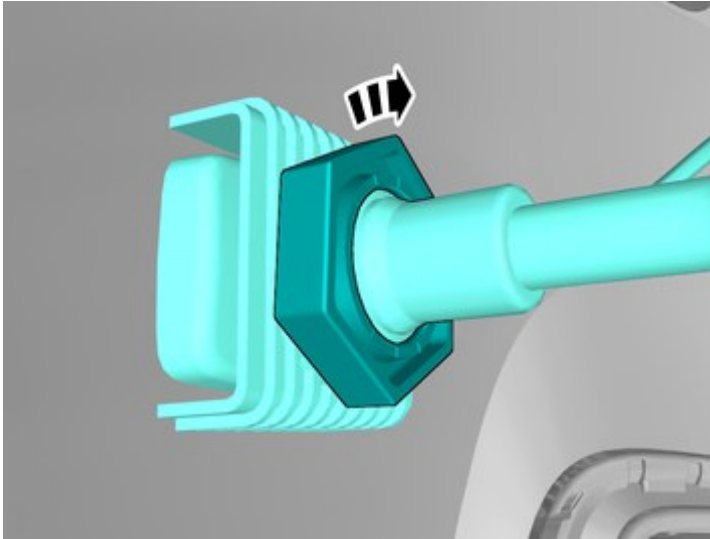


IMG-457065

Dra åt muttern.

Använd handkraft.

32

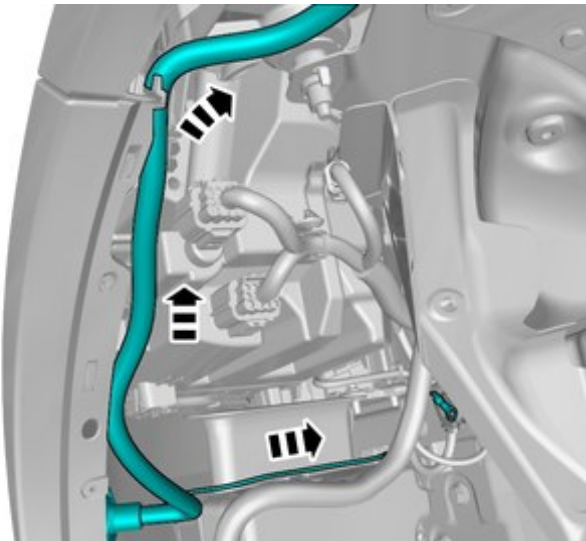

IMG-459938


Placera/dra ledningarna enligt bild.



# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

33

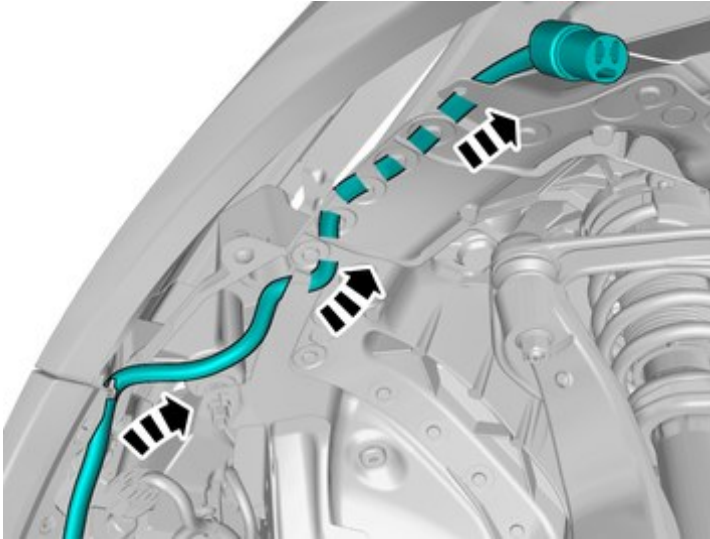

Dra igenom ledningen.

34

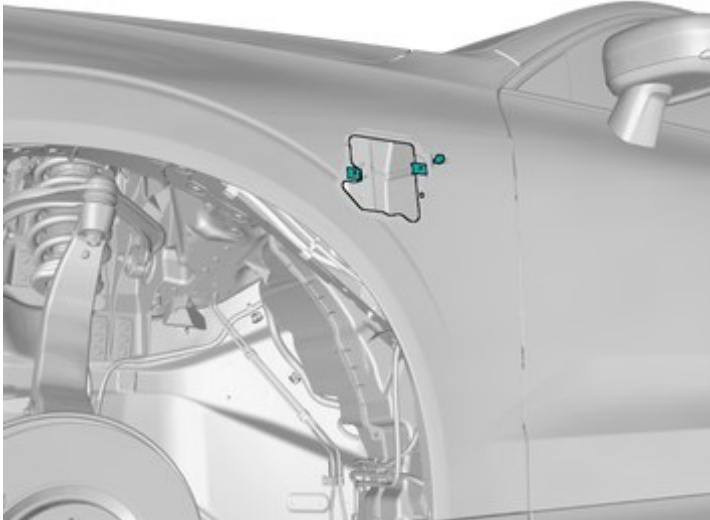

**Obs!**  
Orienteringsvy



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

35




IMG-400004

**Obs!**

Bilderna visas utan framskärm.

36

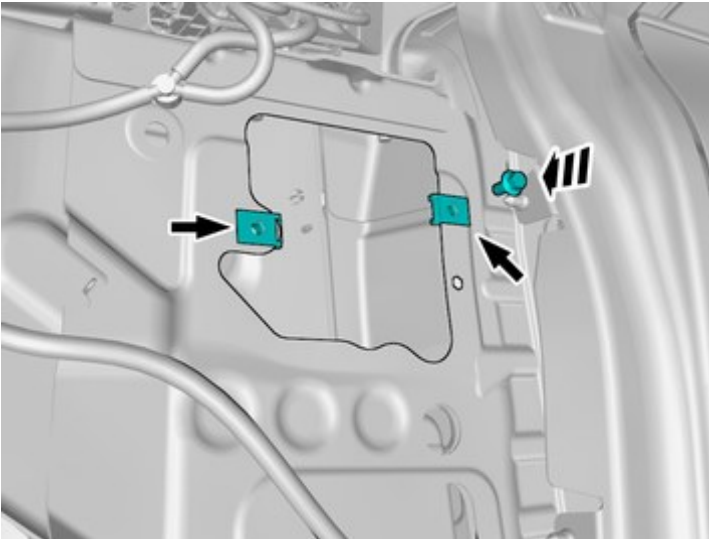

IMG-459752

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

Skruva i skruven 2 varv.




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


37

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

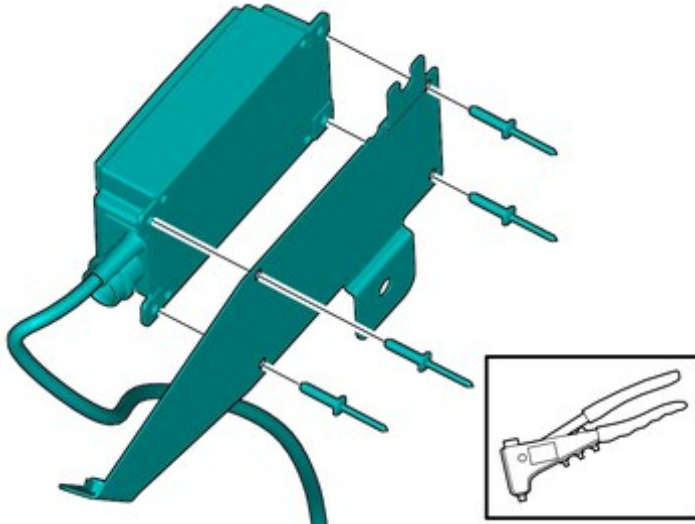

IMG-458105

38

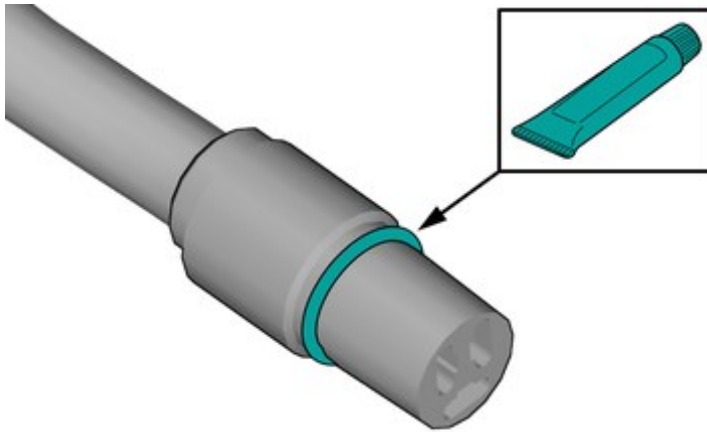

Smörj in O-ringen.

**Använd:** 1161427, Lågtemperaturfett

IMG-440310






# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

39

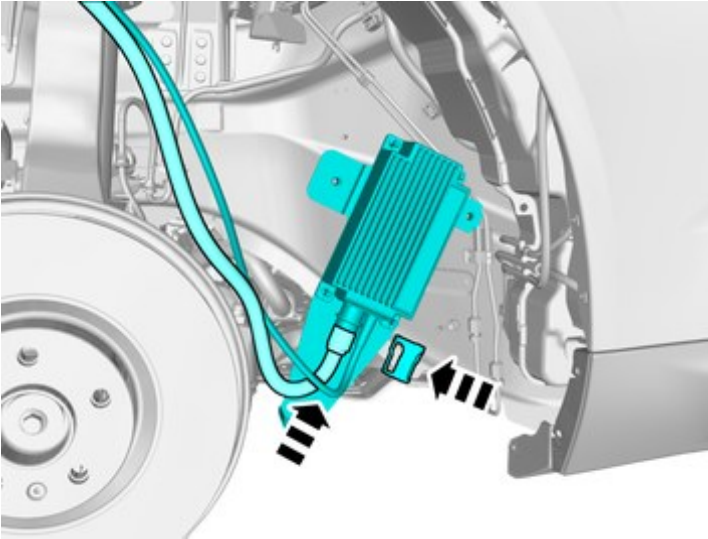


IMG-459765

Anslut ledningen.

Sätt dit låsningen.

40

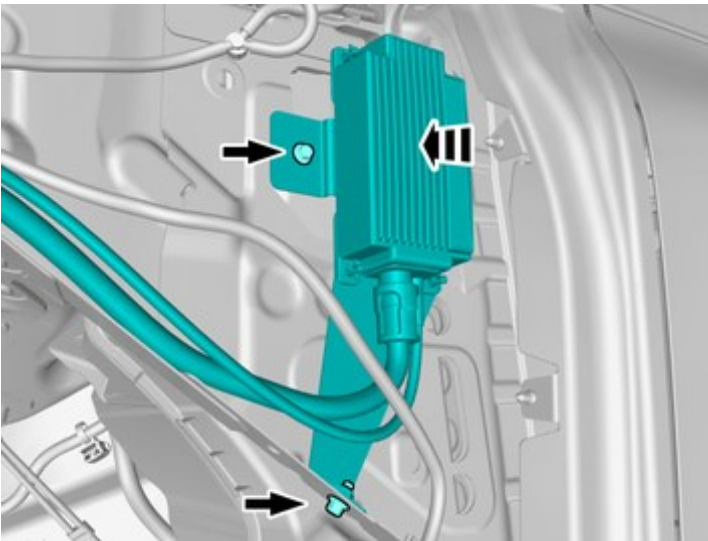

IMG-459753

Sätt dit markerade detaljer.


Sätt dit skruvarna.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


41

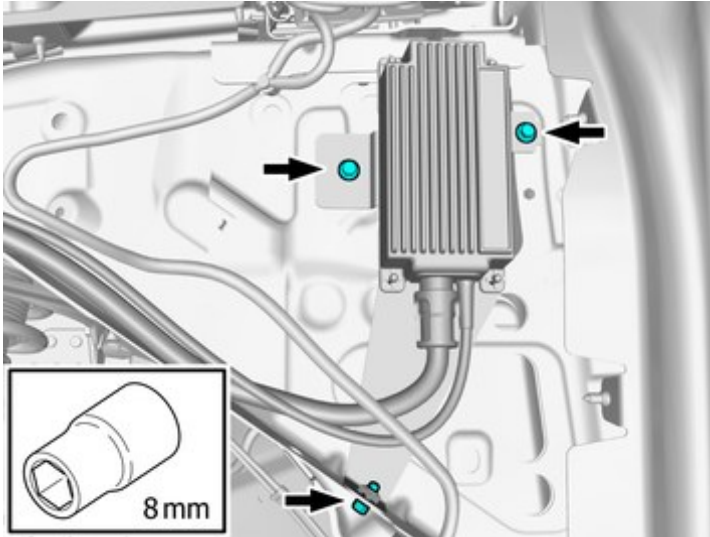

IMG-459756

Dra åt skruvarna.

42

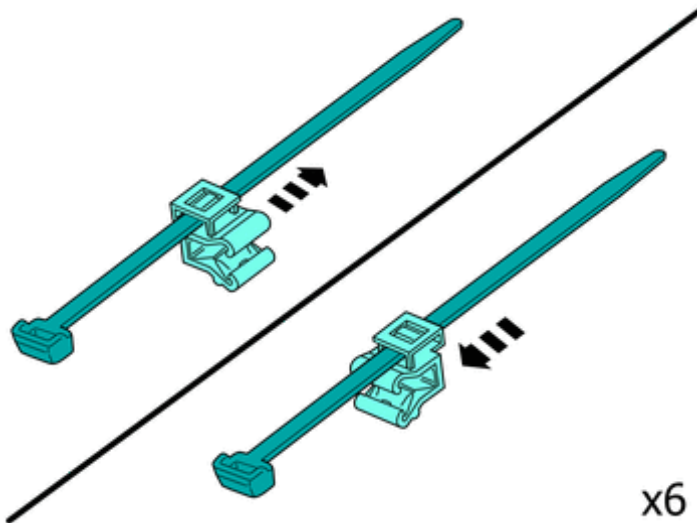

IMG-459536

Ta fram detalj enligt bild.


Justera markerad detalj till position enligt bild.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

43

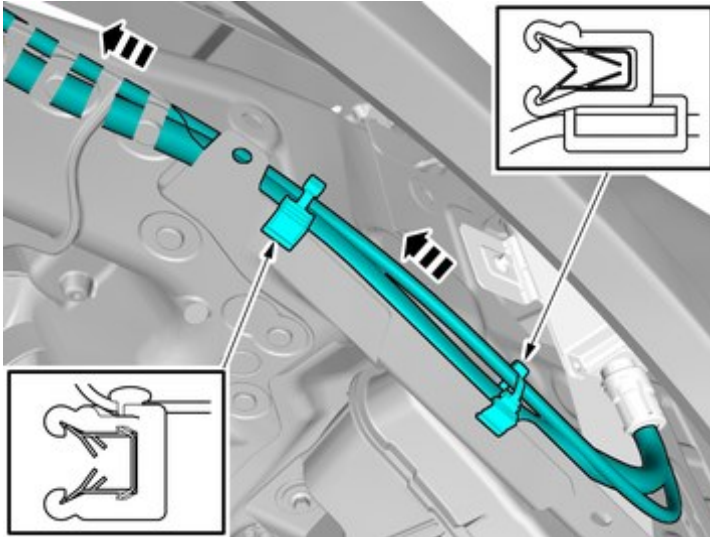


Placera/dra ledningarna enligt bild.

Sätt fast ledningarna.

Använd bandklamma

44

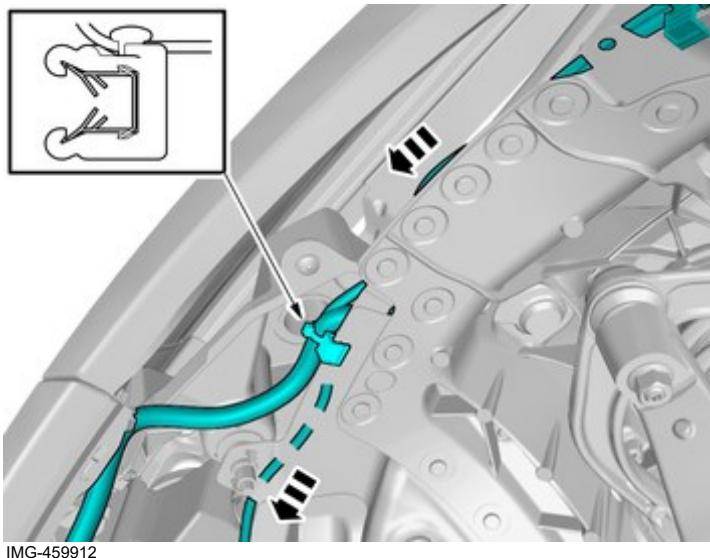

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningarna.


Använd bandklamma



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

45

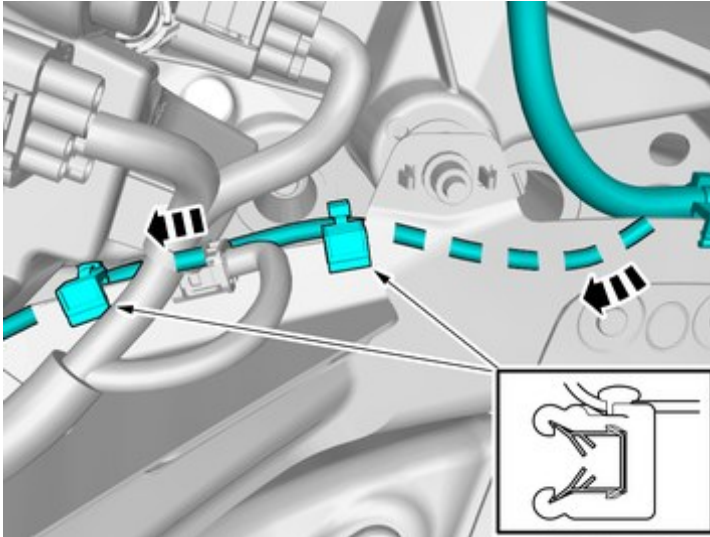


IMG-459913

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

46

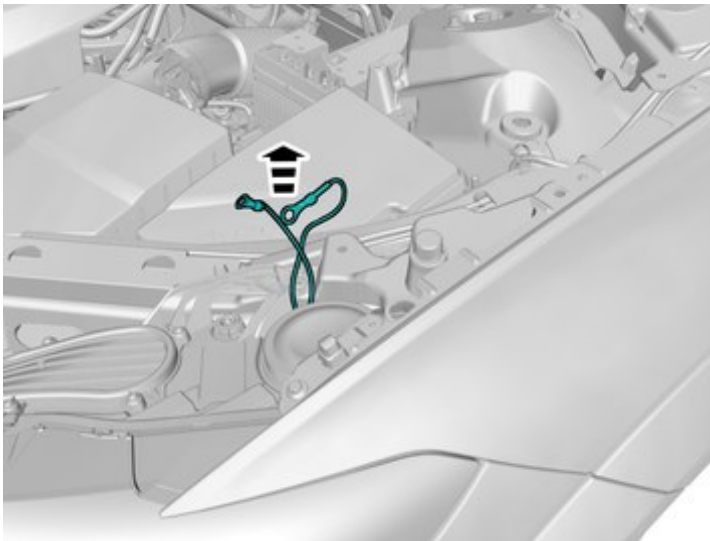

IMG-459915


Dra igenom ledningsmattan.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


47

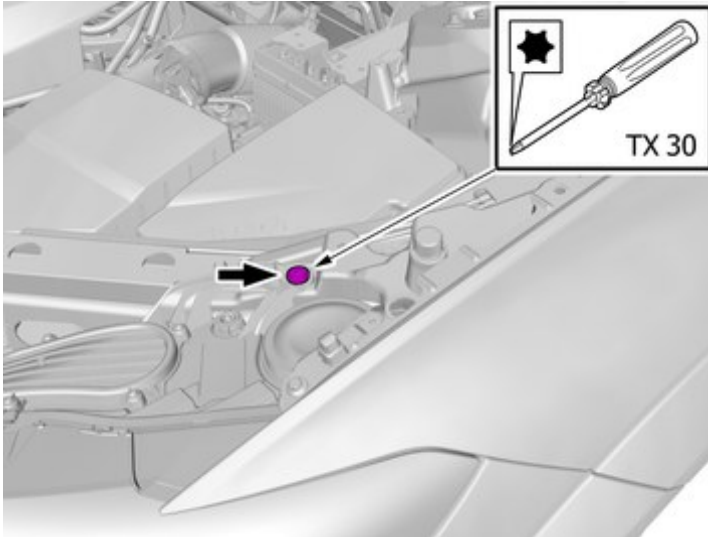

IMG-459914

Ta bort skruven.

48

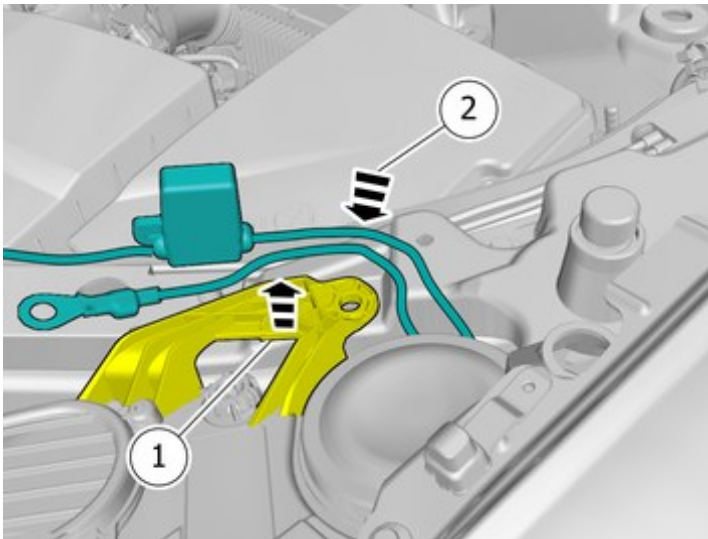

IMG-459916

1. Lyft upp markerad detalj
2. Dra igenom ledningsmattan.




# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


49

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

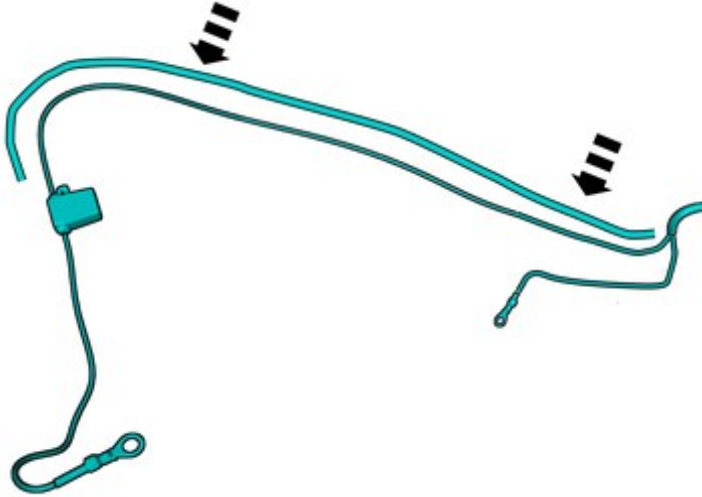

IMG-449536

50

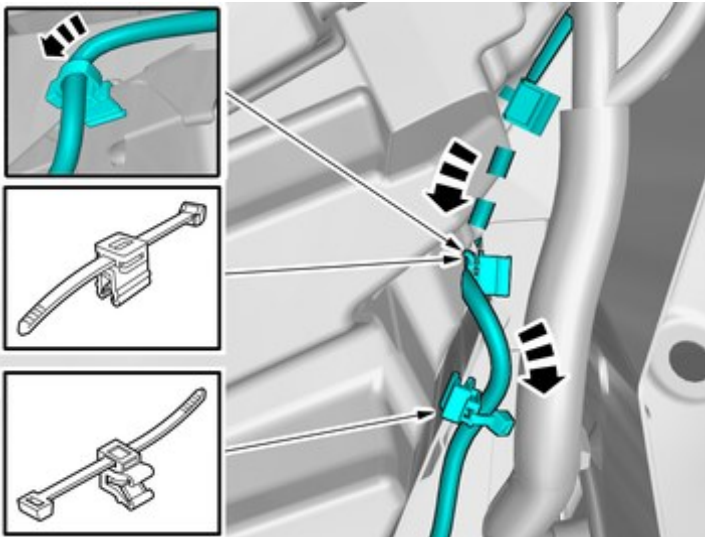

IMG-459917

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma






# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

51

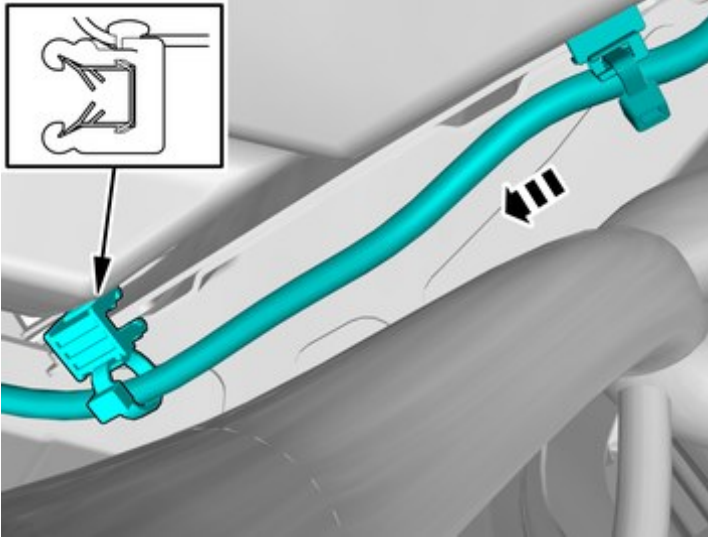


IMG-460679

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

52

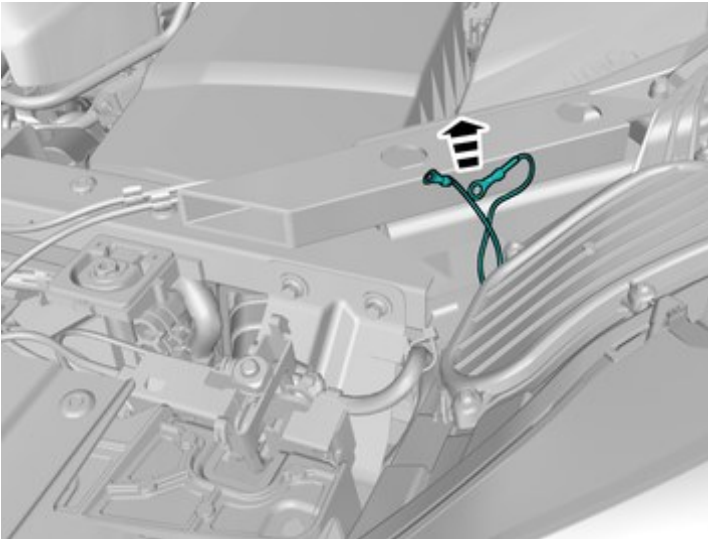

IMG-459926


Dra igenom ledningsmattan.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


53

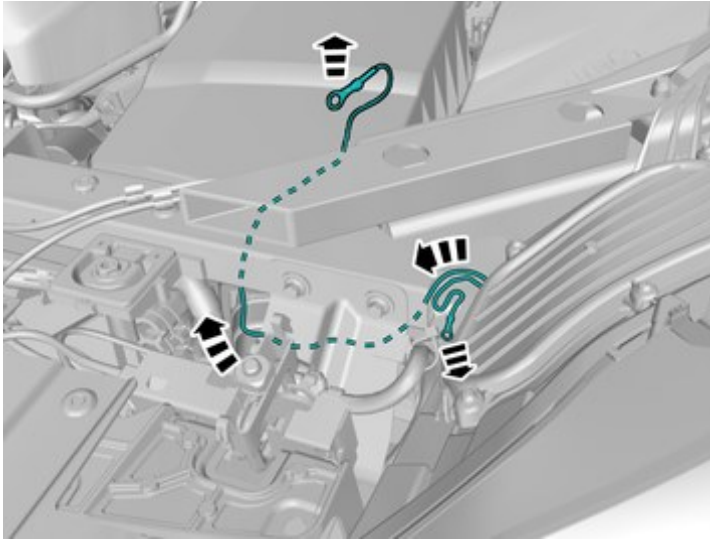

IMG-459928

Dra igenom ledningen.

54

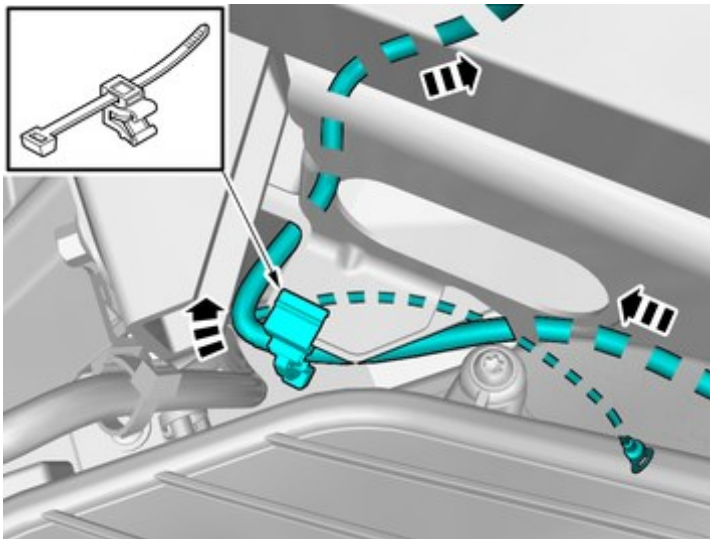

IMG-459930

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma






# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

55

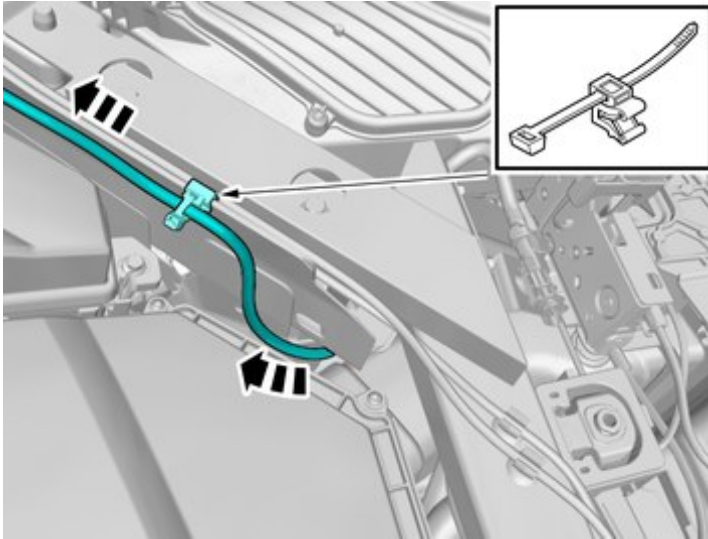


IMG-456951

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

56

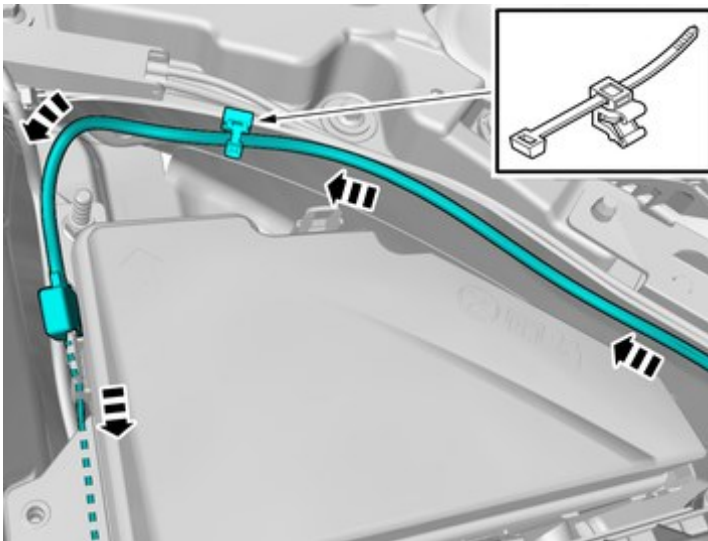

IMG-457127

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.


Använd bandklamma



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

57

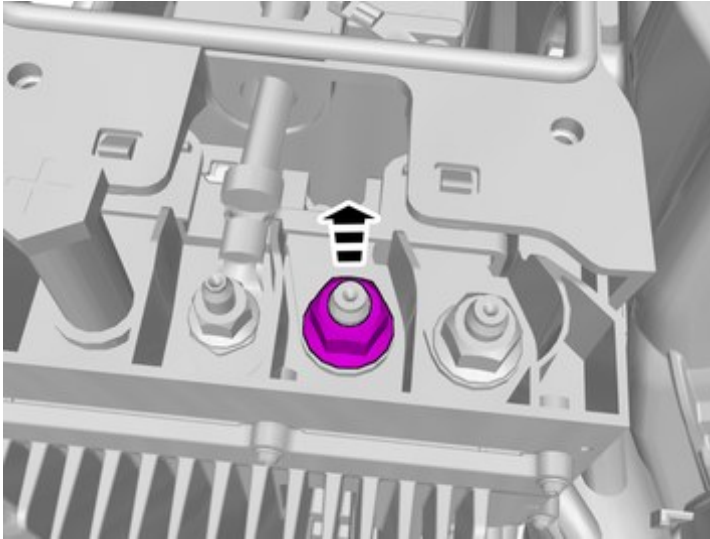


IMG-457495

Ta bort muttern.

Denna ska återanvändas.

58

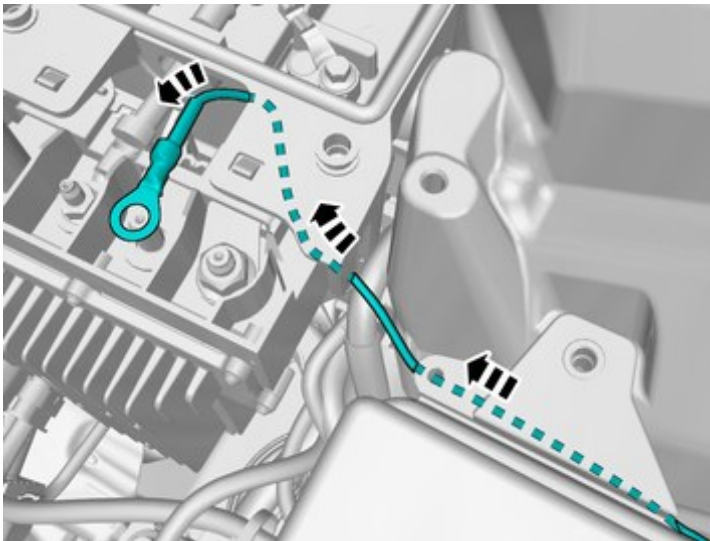

IMG-457411


Placera ledning enligt bild.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

59

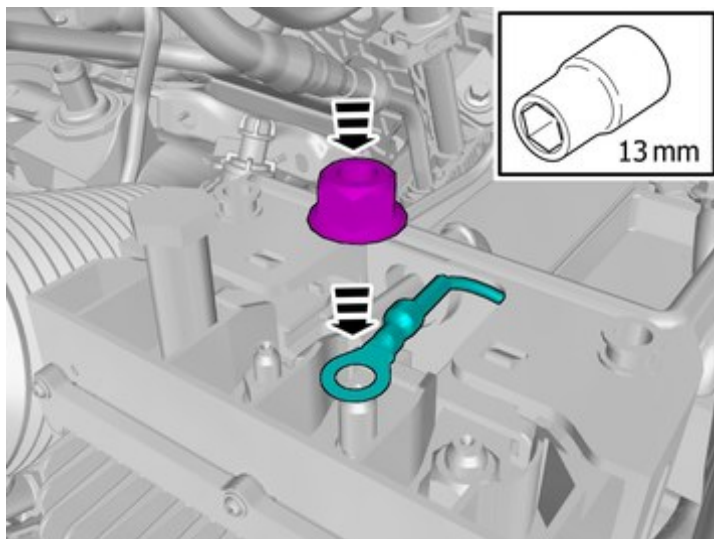


IMG-457465

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit muttern.

**Åtdragningsmoment:** Mutter (M8), till BCSM , 24 Nm

60

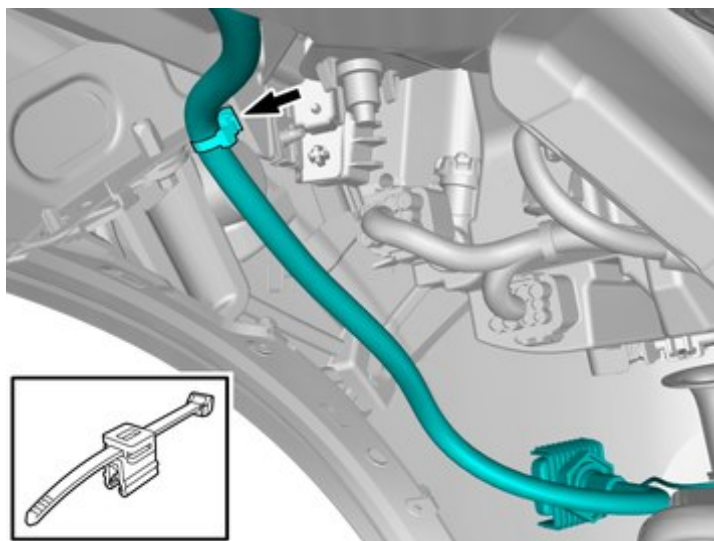

IMG-459940

Sätt fast ledningen.


Använd bandklamma



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

61

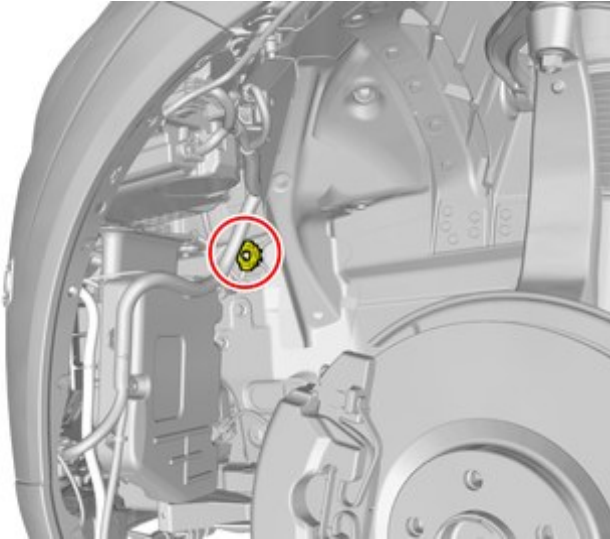


IMG-430880

**Obs!**  
Orienteringsvy

Jordanslutning

62

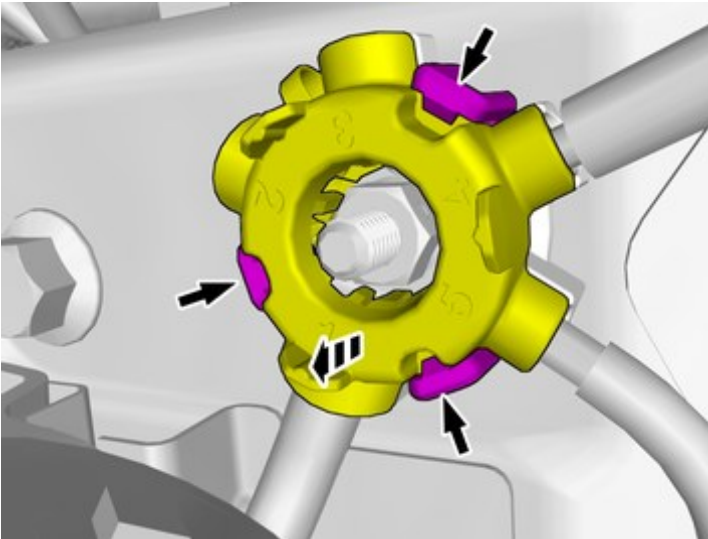

IMG-430905

Frigör hakarna.


Vik undan markerad detalj.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

63

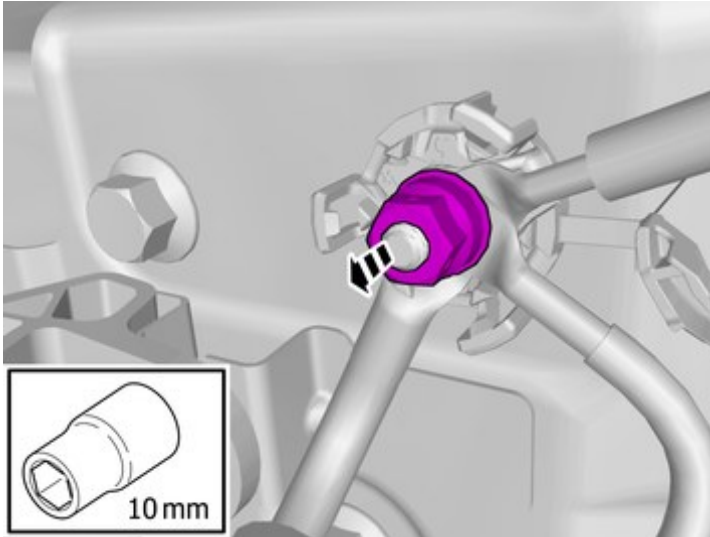


IMG-457129

Ta bort muttern.

Denna ska återanvändas.

64

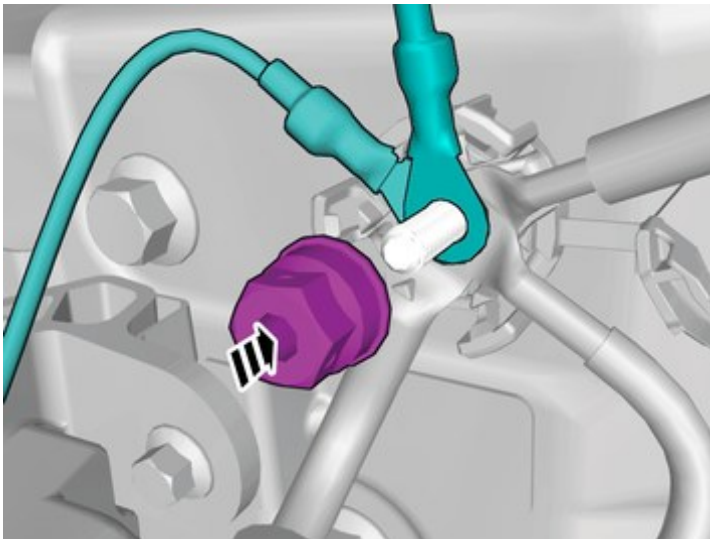

IMG-457110

Anslut de framdragna ledningarna.

Sätt dit muttern.


**Atdragningsmoment:** M6 , 10 Nm



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

65

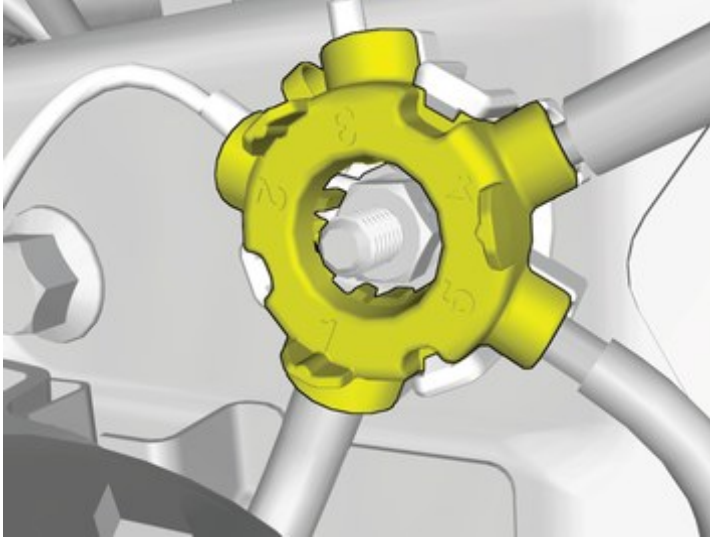

IMG-457111


Sätt tillbaka losstagen detalj.

## Ditsättning

66

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

67

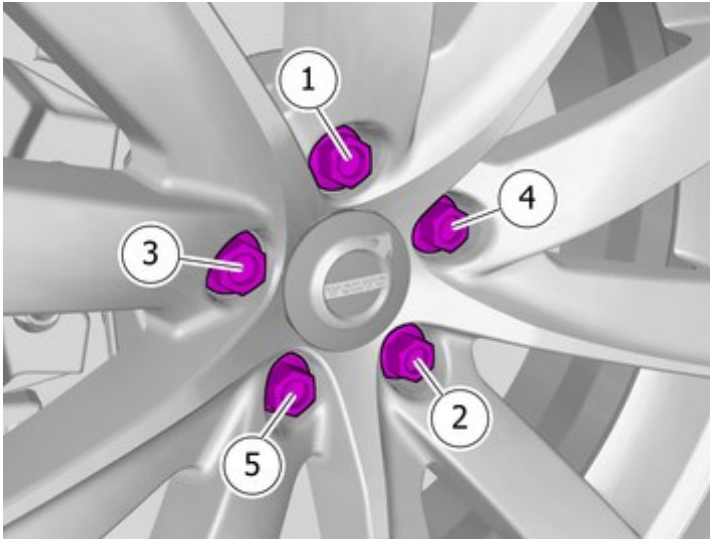

IMG-405228

### Obs!

Se till att ordningsföljden blir korrekt.

### Atdragningsmoment: Aluminiumfälg till hjulnav

Steg 1: 4 Nm

Steg 2: 50 Nm

Steg 3: 140 Nm






# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

68

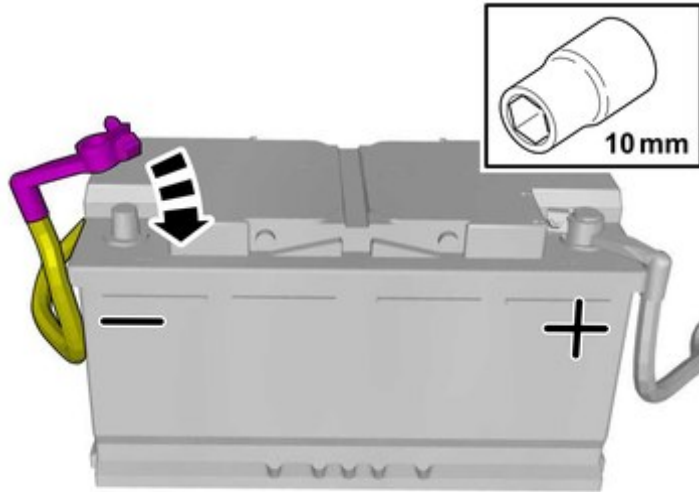

IMG-400003

Sätt tillbaka batteriets minusledning.

**Atdragningsmoment:** Batteriledning till batteri , 6 Nm

69



IMG-394531

**Varning!**

Första gången fordonet aktiveras efter att batteriet varit fränkopplat, ska detta utföras från baksätet, undvik arbetsområdet för krockkuddarna.